
HP Photosmart 8200 series ユーザガイド

日本語

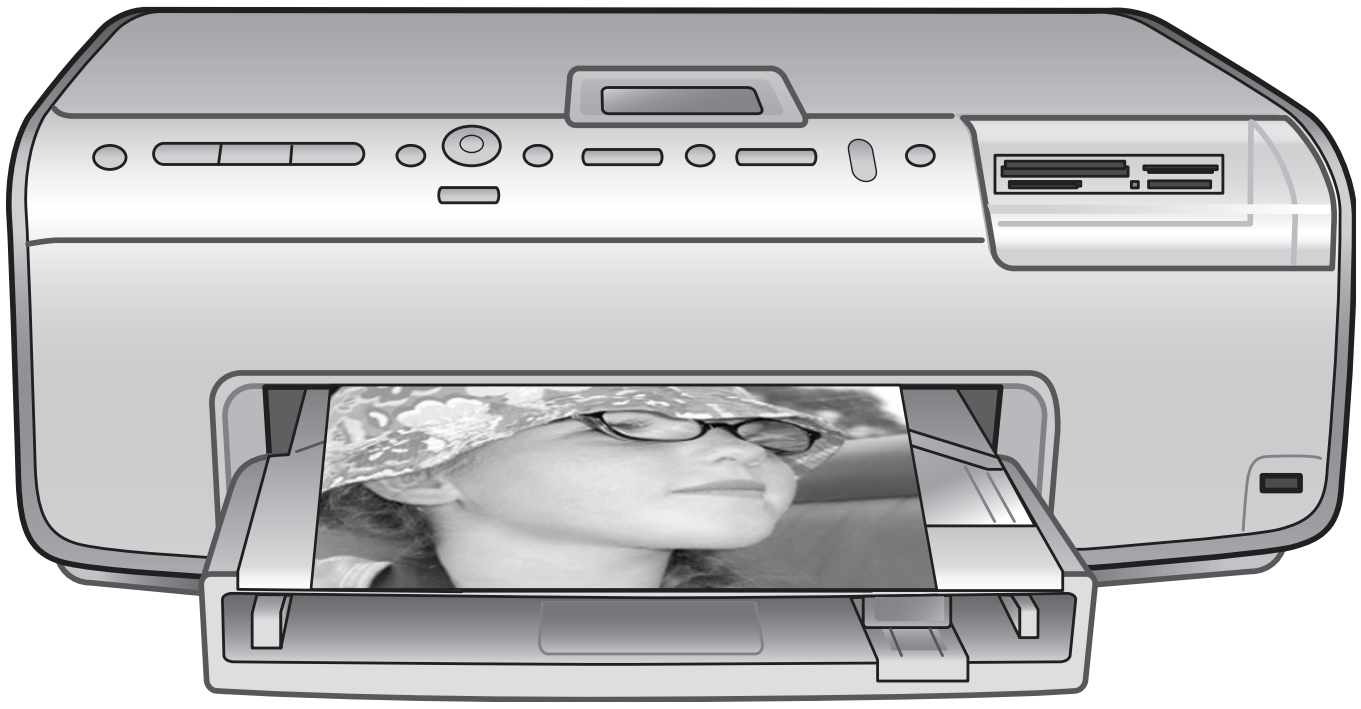

invent

www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码：3001
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel) Ecuador (Pacifitel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884 1-800-225-528 ☎ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本 日本（携帯電話の場合）	0570-000511 03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург)	095 7973520 812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International) South Africa (RSA)	+ 27 11 2589301 086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas) Venezuela	58-212-278-8666 0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

ご注意

HP 製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の明示的保証規定に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。HP は、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねます。

Hewlett-Packard Development Company, L.P. は、本書および本書に記載されたプログラムの配布、性能、利用にともなって生じる偶発的または間接的損害に関して責任を負いません。

商標

HP、HP ロゴ、Photosmart は Hewlett-Packard Development Company, L.P. が所有権を持ちます。

Secure Digital ロゴは SD Association の商標です。

Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。

CompactFlash、CF および CF ロゴは CompactFlash Association (CFA) の商標です。

メモリースティック、メモリースティック Duo、メモリースティック PRO、およびメモリースティック PRO Duo はソニー株式会社の商標または登録商標です。

MultiMediaCard は、Infineon Technologies AG of Germany の商標であり、MMCA (MultiMediaCard Association) にライセンスされています。

Microdrive は、日立グローバルストレージテクノロジーズの商標です。

xD ピクチャーカードは富士写真フィルム株式会社、株式会社東芝、オリンパス光学株式会社の商標です。

Mac、Mac ロゴおよび Macintosh は、Apple Computer, Inc. の登録商標です。

iPod は Apple Computer, Inc. の商標です。

Bluetooth はその権利所有者が所有する商標で、ライセンスを受けて Hewlett-Packard Company が使用しています。

PictBridge および PictBridge ロゴは Camera & Imaging Products Association (CIPA) の商標です。

その他のブランドおよびその製品は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

本プリンタ内蔵のソフトウェアの一部には、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

本書内の一部の写真の著作権は、元の所有者が所有します。

規制モデル識別番号 VCVRA-0503

規制上の識別を行うために、本製品には規制モデル番号が指定されています。本製品の規制モデル番号は VCVRA-0503 です。この規制番号は、商品名 (HP Photosmart 8200 series プリンタ) または製品番号 (Q3470) とはまったく別のものです。

安全情報

本製品のご利用に際しては、火災または感電による損傷の危険を避けるため、安全に関する基本的注意を必ずお守りください。

警告　火災または感電を避けるため、本製品を水気や湿気のある場所に置かないでください。

- 『HP Photosmart 8200 seriesクイック スタート』 ブックレットのすべての指示を読み、理解してください。
- 本製品を電源に接続するときは、アースつきのコンセントのみをご使用ください。コンセントがアースつきかどうか不明な場合は、有資格の電気担当者にご確認ください。
- 本製品上に記載または貼付されているすべての警告および注意書きに従ってください。
- 本製品を清掃する前に、コンセントからプラグを抜いてください。
- 水気のある場所または身体が濡れた状態で本製品を設置したり、使用したりしないでください。
- 本製品は平らで安定した場所に設置してください。
- 電源コードを踏んだり、つまずいたりして電源コードが損傷しないように、本製品は安全な場所に設置してください。
- 本製品が正常に動作しない場合、オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」を参照してください。
- 本製品内部に修理可能な部品はありません。修理については有資格の修理担当者にご相談ください。
- 十分に換気された場所でご使用ください。

環境について

Hewlett-Packard Company は高品質の製品を環境に影響のない方法で提供するように努めています。

環境保護

本プリンタは環境に対する影響を最小限に抑えるために設計段階から数々の特徴を組み込んでいます。詳細については、HP の 環境へのコミットメント Web サイト www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ を参照してください。

オゾンガスの発生

本製品は有害なオゾンガスを発生しません。(O_3)

リサイクル紙の使用

本製品は DIN 19309 に従ったリサイクル用紙の使用に適しています。

プラスチック

24 グラム (0.88 オンス) を超えるプラスチック部品には、プリンタが寿命に達したときにリサイクル可能なプラスチックかどうかを判断しやすいように、国際基準に従ってマークを付けています。

製品安全データシート


製品安全データ シート (MSDS) は、HP Web サイト www.hp.com/go/msds で入手できます。インターネットにアクセスできない場合は、弊社カスタマ ケアまでお問い合わせください。

リサイクル プログラム

HP は世界中の国/地域で、大規模なエレクトロニクス リサイクル センターと提携して、さまざまな製品回収およびリサイクル プログラムを次々に実施しております。また、弊社の代表的製品の一部を再販することで、資源を節約しています。

本 HP 製品は製品が寿命に達したときに特別な処理が必要とされる鉛ハンダは使用しておりません。

欧州連合の個人世帯のユーザーによる廃棄機器の廃棄:



製品またはそのパッケージのこの記号は、本製品が世帯の他の廃棄物と共に廃棄してはいけないことを示しています。代わりに、お客様の責任で廃棄電気および電子機器のリサイクル用の指定された収集地点に持ち込んで、廃棄機器を処理するものとします。廃棄に際して廃棄機器の分別収集とリサイクルを行うことにより、天然資源を大切にするとともに、人の健康と環境を保護する形でリサイクルを確実に行うことができます。廃棄機器をリサイクルに出す場所に関する詳細については、市役所、家庭廃棄物処理サービス、または製品を購入したショップにお問い合わせください。

HP 製品の回収およびリサイクルの詳細については、www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html を参照してください。

目次

1 ようこそ

HP Photosmart 8200 series プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。この新しいプリンタをお使いになることで、たとえコンピュータがなくても、美しい写真を印刷したり、コンピュータに写真を保存したり、面白い企画を簡単に作成することができます。

このガイドでは、主としてコンピュータに接続せずに印刷する方法を説明しています。コンピュータから印刷する方法を知るには、プリンタ ソフトウェアをインストールし、オンスクリーン ヘルプを表示します。コンピュータとプリンタを同時に使用する方法の概要については、コンピュータから印刷をご覧ください。ソフトウェアのインストールに関する詳細は、『クイック スタート』ブックレットをご覧ください。

ホーム ユーザーは、以下を実行する方法を学ぶことができます。

- プリンタまたはコンピュータからフチ無し写真の印刷
- 写真レイアウトの選択
- カラー写真を白黒写真に変換、またはセピアやアンティックなどのカラー効果の加味

プリンタには以下のマニュアルが付属しています。

- **クイック スタート ブックレット**:『HP Photosmart 8200 seriesクイック スタート』 ブックレットは、プリンタのセットアップ、プリンタ ソフトウェアのインストール、最初の写真の印刷方法を説明しています。
- **ユーザーズ ガイド**:『HP Photosmart 8200 series ユーザーズ ガイド』は、今お読みになっているマニュアルです。プリンタの基本的機能、プリンタをコンピュータに接続しないで使用する方法、ハードウェアのトラブルの対処方法などについて説明しています。
- **オンスクリーン HP Photosmart プリンタ ヘルプ:**オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」は、プリンタをコンピュータに接続して使用する方法、ソフトウェア関連のトラブルの対処方法などについて説明しています。

特殊機能

新しい機能とメディアにより、高品質写真の作成がさらに簡単になります。

- 新しい HP アドバンスト フォト用紙 (一部の国/地域では HP フォト用紙とも呼ばれています) をご使用になると、プリンタの特殊センサーが用紙裏面のマークを検出し、最適の印刷設定を自動的に選択します。この新しい用紙に関する詳細は、正しい用紙の選択 をご覧ください。
- HP Real Life テクノロジーにより、素晴らしい写真を簡単に手にすることができます。暗い場所の細部を際立たせるための自動赤目除去とアダプティブ ライティングは、搭載されたさまざまなテクノロジーのごく一部に過ぎません。コントロール パネルとプリンタ ソフトウェアの両方から、多くの編集および強化オプションを参照できます。コントロール パ


ネルからこれらの機能にアクセスするには、写真の品質の向上 をご覧ください。ソフトウェアで見つける方法については、HP Real Life テクノロジーの機能をご覧ください。

オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」へのアクセス

コンピュータに HP Photosmart プリンタ ソフトウェアをインストールすると、オンスクリーン HP Photosmart プリンタ ヘルプを表示できます。


- **Windows PC**:Windows の**[スタート]**メニューから、**[プログラム]** (Windows XP の場合、**[すべてのプログラム]**) > **[HP]** > **[Photosmart 8200 series]** > **[Photosmart ヘルプ]**の順に選択します。
- **Macintosh**:Finder で **[ヘルプ]** > **[Mac ヘルプ]**を選択し、次に**[Help Center]** > **[HP Image Zone ヘルプ]** > **[HP Photosmart プリンタ ヘルプ]**の順に選択します。

プリンタ各部の名称

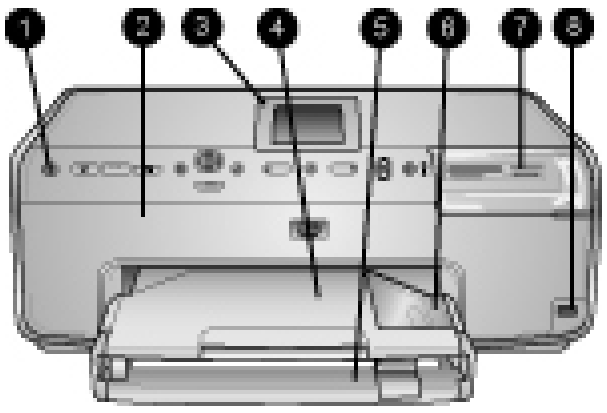


プリンタ前面

1	**オン ボタン**：このボタンを押して、プリンタの電源をオンにします。
2	**上部カバー**：このカバーを持ち上げてインク カートリッジの中に手を入れ、紙詰まりを解消します。カバーを持ち上げるには、HP ロゴの下の上部カバーをつかみ、上の方へに引っ張ります。
3	**プリンタ画面**：この画面を使用して、写真やメニュー、メッセージを表示します。
4	**排紙トレイ**：このトレイに、印刷後の用紙を排出します。このトレイを取り外すと、フォト トレイが現れます。
5	**メイン トレイ**：このトレイを引き出し、普通紙、OHP フィルム、封筒、またはその他のメディアを印刷面を下にしてセットします。
6	**フォト トレイ**：排紙トレイを取り外し、10 x 15 cm までの小さなサイズの用紙を印刷面を下にして、印刷用のフォト トレイにセットします。タブ付きまたはタブなし用紙をご使用できます。
7	**メモリ カード スロット**：メモリ カードを差し込みます。サポートするメモリ カードの一覧については、メモリ カードの挿入を参照してください。
8	**カメラ ポート**：PictBridge® デジタル カメラ、オプションの HP Bluetooth® ワイヤレス プリンタ アダプタ、または HP iPod を接続します。

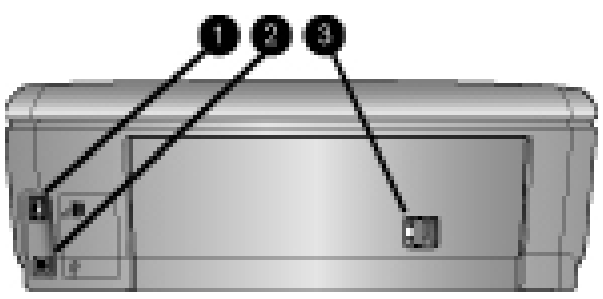


プリンタ背面

1	**電源コード コネクタ**：このポートを使用して、プリンタに付属の電源コード コネクタを接続します。
2	**USB ポート**：このポートを使用して、プリンタをコンピュータに接続します。
3	**後部アクセス ドア**：このドアを取り外して紙詰まりを解消するか、オプションの HP 自動両面印刷アクセサリをインストールします。利用可能なアクセサリを参照してください。

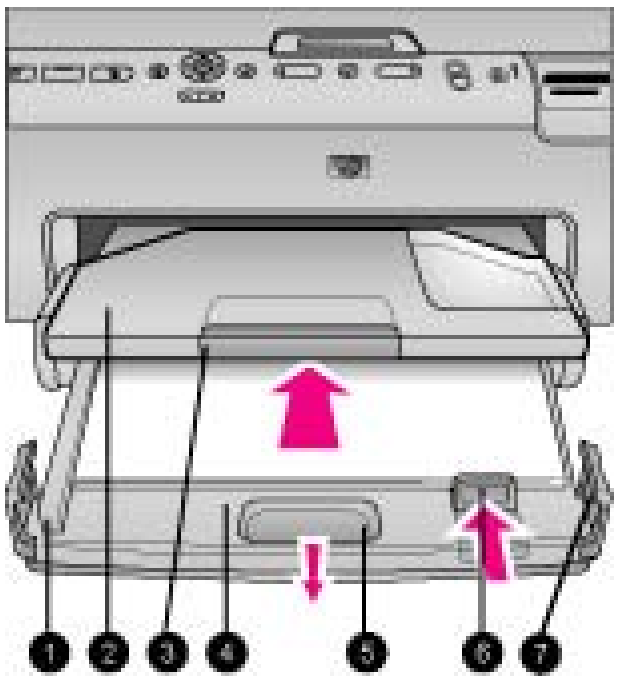


メイン トレイと排紙トレイ

1	**横方向用紙ガイド**：メイン トレイで横方向用紙ガイドを用紙の端にぴったりと合わせます。
2	**排紙トレイ**：このトレイに、印刷後の用紙を排出します。このトレイを取り外すと、フォト トレイが現れます。
3	**延長用排紙トレイ**：手前に引き出すと排紙トレイが伸びて、印刷後の用紙がこれに排出されます。
4	**メイン トレイ**：このトレイを引き出し、普通紙、OHP フィルム、封筒、またはその他の印刷用メディアをセットします。
5	**メイン トレイ リリース**：手前に引き出すとメイン トレイが伸びます。
6	**縦方向用紙ガイド**：メイン トレイで横方向用紙ガイドを用紙の端にぴったりと合わせます。
7	**トレイ グリップ**：メイン トレイを延ばすときにトレイ グリップを取り付けます。

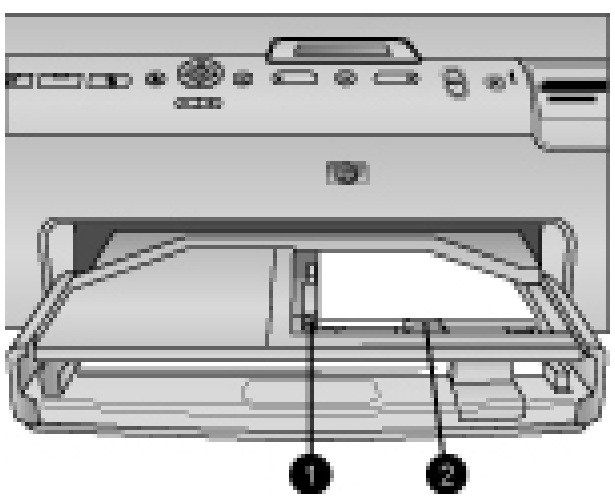


フォト トレイ

1	**横方向用紙ガイド**：フォト トレイで横方向用紙ガイドを用紙の端にぴったりと合わせます。
2	**縦方向用紙ガイド**：フォト トレイで横方向用紙ガイドを用紙の端にぴったりと合わせます。

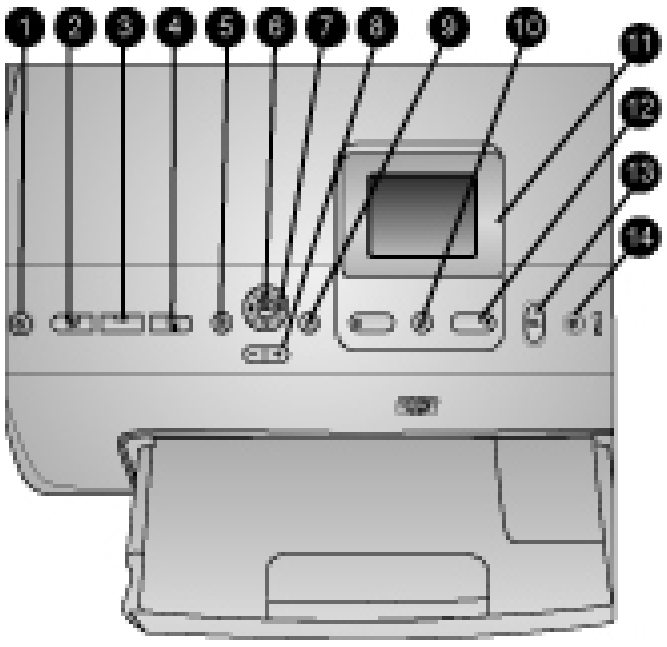

コントロール パネル

1	**オン ボタン**：プリンタの電源をオンにするか、省電源モードに入れます。
2	**インスタント シェア ボタン**:現在選択している写真を HP Image Zone ソフトウェアの HP Instant Share 機能に送信します (コンピュータに接続しているとき)。
3	**フォト トレイ ボタン**：コントロール パネルから送信される次の印刷ジョブに対して、正しいトレイを選択してください。青いランプが点灯しているとき、プリンタはフォト トレイから用紙を選択します。ランプがオフになっているとき、プリンタはメイン トレイから用紙を選択します。
4	**レイアウト ボタン**：写真の印刷レイアウトを選択します。メモリ カードを差し込むと、選択したレイアウトがプリンタ スクリーンの下部中央に表示されます。
5	**メニュー ボタン**：プリンタ メニューを表示します。
6	**OK ボタン**:メニューまたはダイアログを選択すると、再生中にビデオ クリップを再生/一時停止します。
7	**ナビゲーション矢印ボタン**：クロップ ボックスを調整し、メニュー選択を移動し、ビデオ クリップの再生をコントロールします。
8	**ズーム (+)(-) ボタン**:写真のズームイン/ズームアウトを切り替えます。通常倍率で写真を表示しているとき、ズーム (-) ボタンを押して一度に 9 枚の写真を表示することもできます。
9	**回転ボタン**:写真またはクロップ ボックスを回転します。
10	**写真の選択ボタン**：写真数またはメニュー オプションを選択します。
11	**プリンタ画面ボタン**：メニューとメッセージを表示します。
12	**写真矢印の選択ボタン**：メニュー オプションまたは写真数を確認します。
13	**印刷ボタン**：差し込んだメモリ カードから、または前面のカメラ ポートに接続したカメラから印刷します。
14	**キャンセル ボタン**：写真の選択解除、メニューの終了、または要求したアクションの停止を実行します。

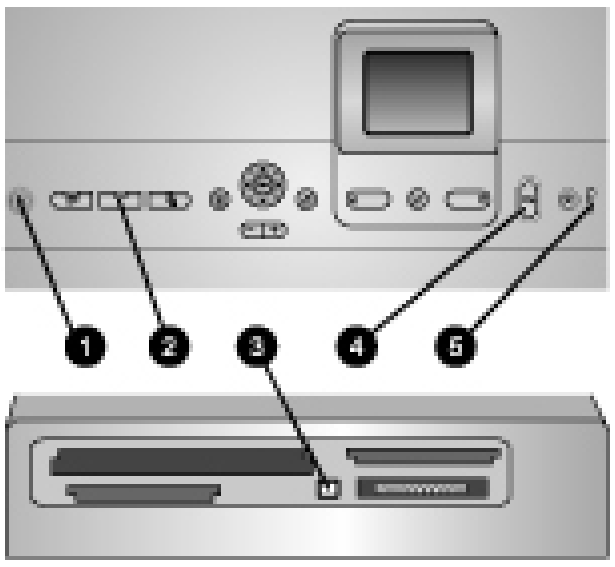

インジケータ ランプ


1	**オン ランプ**：プリンタがオンの場合は青色に点灯しています。そうでない場合はプリンタがオフになっています。
2	**フォト トレイ ランプ**：このランプがオンになっているとき、プリンタはフォト トレイの用紙を使用します。このランプがオフになっているとき、プリンタはメイン トレイの用紙を使用します。ボタンを押してお望みのトレイを選択します。
3	**メモリ カード ランプ**：メモリカードを差し込んでいる場合は青色に点灯し、プリンタがメモリ カードにアクセスしている場合は点灯し、メモリ カードを差し込んでいない場合または複数のカードを差し込んでいる場合はオフになります。
4	**印刷ランプ**：プリンタがオンになっており印刷準備ができているときは青色に点灯し、プリンタが印刷中または自己メンテナンスで処理中の場合は青色に点滅します。
5	**点検 ランプ**：ユーザー アクションを要求する問題があるときに、オンになります。プリンタの画面の指示をご覧ください。詳細については、点検ランプがオンになっているを参照してください。

利用可能なアクセサリ

HP Photosmart 8200 series プリンタには、その利便性を向上させる複数のアクセサリが搭載されています。アクセサリの外観は、その表示元のアクセサリにより異なります。

サプライ品の購入については、以下のサイトをご覧ください。

- www.hpshopping.com (米国)
- www.hp.com/go/supplies (ヨーロッパ)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (日本)
- www.hp.com/paper (アジア/パシフィック)

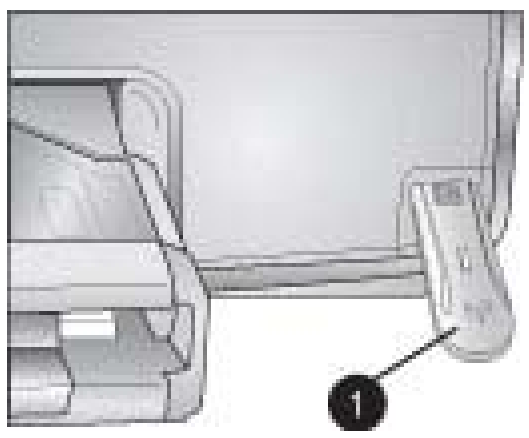アクセサリ名	説明
 **HP 自動両面印刷アクセサリ**	このアクセサリは、各ページを自動的にめくって両面に印刷します。費用 (両面印刷は、用紙の消費を抑えます) と時間 (用紙を取り出して裏面に印刷するために差し込み直す必要がありません) の節約だけでなく、処理できないほどの膨大な文書を作成することもできます。 アクセサリによっては一部の国または地域では入手できません。
 **HP Bluetooth® ワイヤレス プリンタ アダプタ** 1 Bluetooth アダプタを前面のカメラポートに差し込みます	HP Bluetooth® ワイヤレス プリンタ アダプタを、プリンタ前面のカメラポートに差し込みます。このアダプタにより、Bluetooth ワイヤレス テクノロジーを使用して、デジタル カメラ、カメラ写真、PDAを含め、多くのBluetooth 対応デバイスから印刷することができます。 このアクセサリで印刷するための詳細については、www.hp.com/go/bluetooth にアクセスしてください。

プリンタのメニュー

メニューボタンを押して、プリンタのメニューにアクセスします。

プリンタのメニューを移動するには

- **ナビゲーション矢印**を押して、プリンタ画面に表示されたメニューまたはオプションを上下に移動します。
- **OK** を押して、サブメニューまたはオプションを表示します。
- **キャンセル**を押して、表示されているメニューを終了します。

プリンタ メニューの構造

- **印刷オプション**
  – [**すべて印刷**]：プリンタに差し込んだメモリ カードから、またはカメラ ポートに差し込んだカメラから、すべての写真を印刷します。
  – [**ためし刷り印刷**]:差し込んだメモリ カードのすべての写真をためし刷り印刷を行います。ためし刷りによって、印刷する写真、印刷部数、印刷レイアウトを選択できます。
  – [**ためし刷りスキャン**]:写真、印刷部数、レイアウトをマークして選択した後、印刷されたためし刷りをスキャンします。

- [**ビデオ アクション プリント**]:ビデオ クリップから自動的に選択された、9 つのフレームを印刷します。
- [**印刷範囲**]：**写真の選択**矢印を使用して、印刷範囲の始まりと終わりを選択します。
- [**インデックス ページの印刷**]：差し込んだメモリ カードのすべての写真のサムネイル表示を印刷します。
- [**パノラマ写真の印刷**]:パノラマ印刷の[**オン**]または[**オフ**] (デフォルト) を選択します。[**オン**]を選択すると、3:1 アスペクト比を持つすべての選択した写真を印刷します。印刷する前に 10 x 30 cm 用紙をセットしてください。
- [**スティッカの印刷**]：スティッカ印刷の[**オン**]または[**オフ**] (デフォルト) を選択します。[**オン**]を選択すると、ページあたり 16 枚の写真を印刷します。必要に応じて、特殊なスティッカ メディアをセットしてください。
- [**パスポート写真モード**]:パスポート写真モードの[**オン**]または[**オフ**]を選択します。[**オン**]を選択すると、プリンタはパスポート写真のサイズを選択するように促します。パスポート モードでは、選択したサイズですべての写真を印刷するようにプリンタに命令を出します。各ページには写真が 1 枚含まれていますが、同じ写真を複数部指定する場合、 (十分なスペースがあれば) すべて同じページに表示されます。ラミネートを施す前に、写真を 1 週間乾かしてください。

● **編集**
- [**赤目除去**]:プリンタ画面に表示された写真から赤目を除去します。
- [**写真の明度**]:**ナビゲーション矢印**を使用して、写真の明度を増加または減少します。
- [**フレームの追加**]:**ナビゲーション矢印**を使用して、フレームのパターンとカラーを選択します。
- [**カラー効果の追加**]:**ナビゲーション矢印**を使用して、カラー効果を選択します。カラー効果は、[**フレームの追加**]オプションで作成されたフレームに影響を及ぼしません。

● **ツール**
- [**9-up 表示**]:差し込んだメモリ カードから一度に 9 枚の画像を表示します。
- [**スライド ショー**]:差し込んだメモリ カードのすべての写真のスライド ショーを開始します。スライド ショーを停止するには、**キャンセル**を押します。
- [**印刷品質**]：[**「高画質」**] (デフォルト) または[**「きれい」**]印刷品質を選択します。
- [**サンプル ページの印刷**]：プリンタの印刷品質を確認するのに便利な、サンプル ページを印刷します。この機能は、一部のプリンタ モデルではご使用になれません。
- [**テスト ページの印刷**]：トラブルに対処するときに役に立つプリンタの情報を含むテスト ページを印刷します。

– [**印字ヘッドのクリーニング**]:白い線または縞が印刷後の用紙に表示されるとき、印字ヘッドをクリーニングしてください。プリンタは、クリーニングが終了すると自己テスト レポートを印刷します。レポートが印刷品質問題を示す場合、印字ヘッドを再びクリーニングするオプションを使用してください。
– [**プリンタの調整**]:白い線または縞が印刷後の用紙に表示されるとき、プリンタを調整してください。

- **Bluetooth**
  – [**デバイス アドレス**]:Bluetooth ワイヤレス テクノロジー対応の一部のデバイスは、検索を試みているデバイスのアドレスを入力するように求めます。このメニュー オプションはプリンタ アドレスを表示します。
  – [**デバイス名**]:プリンタを検索しているとき、Bluetooth ワイヤレス テクノロジー対応の別のデバイスに表示されるプリンタ名を選択できます。
  – [**パスキー**]:プリンタの Bluetooth [**セキュリティ レベル**] が[**高**]に設定されているとき、プリンタを別のデバイス Bluetooth で使用できるようにするにはパスキーを入力する必要があります。デフォルトのパスキーは 0000 です。
  – [**印刷効果**]:[**すべて表示**] (デフォルト) または[**非表示**]を選択します。[**印刷効果**]が[**非表示**]に設定されているとき、デバイス アドレスを知っているデバイスのみが印刷されます。
  – [**セキュリティ レベル**]：[**低**]または[**高**]を選択します。[**低**]設定は、Bluetooth ワイヤレス テクノロジー対応の別のデバイスのユーザーにプリンタのパスキーを入力するように要求しません。[**高**]は、Bluetooth ワイヤレス テクノロジー対応の別のデバイスのユーザーにプリンタのパスキーを入力するように要求します。
  – [**Bluetooth オプションをリセット**]：Bluetooth メニューのすべての項目がそのデフォルト値にリセットされます。
- **ヘルプ**
  – [**メモリ カード**]:サポートされるメモリ カードの一覧を表示します。
  – [**カートリッジ**]:インク カートリッジの取り付け方法をアニメで表示します。
  – [**写真サイズ**]:コントロール パネルから印刷しているとき、選択できる写真サイズとレイアウトの一覧を表示します。
  – [**用紙のセット**]:用紙のセット指示を読み込みます。
  – [**紙詰まり**]:紙詰まりの解除方法をアニメで表示します。
  – [**カメラ接続**]：PictBridge カメラをプリンタに接続する方法の指示を読み込みます。
- **詳細設定**

注記 メニュー オプションによっては、一部のプリンタ モデルで使用できません。

– [**SmartFocus**]:[**オン**] (デフォルト) または[**オフ**]を選択します。この設定は、不鮮明な写真を鮮明にします。
– [**Adaptive lighting**]:[**オン**] (デフォルト) または[**オフ**]を選択します。この設定は、照明とコントラストの向上を図ります。
– [**日付/時間**]:このオプションを使用して、印刷された写真に日付/時間を含めます。
– [**カラースペース**]:カラースペースを選択します。自動選択デフォルトは、利用可能な場合、Adobe RGB カラースペースを使用するようにプリンタに命令を出します。Adobe RGB が使用できない場合、プリンタのデフォルトは sRGB になります。
– [**用紙検出**]:[**オン**] (デフォルト) を選択すると、プリンタは印刷中の用紙タイプとサイズを自動的に検出します。[**オフ**]を選択すると、印刷するたびに用紙タイプとサイズを選択するように求められます
– [**アニメーションのプレビュー**]：[**オン**] (デフォルト) または[**オフ**]を選択します。この機能がオンになっていると、写真を選択した後、プリンタは選択したレイアウトで写真の印刷プレビューを表示します。注記:この機能は、一部のプリンタ モデルではご使用になれません。
– [**ビデオの向上**]:[**オン**] (デフォルト) または[**オフ**]を選択します。[**オン**]を選択すると、ビデオ クリップから印刷された写真品質が向上します。
– [**赤目除去**]:写真から赤目を自動的に除去します。
– [**デフォルトの回復**]:**言語の選択**および**国/地域** ([**詳細設定**]メニューの[**言語**] の下) や Bluetooth 設定 (メイン プリンタ メニューの[**Bluetooth**] の下) の選択を除き、すべてのメニュー項目に対して、出荷時設定を復元します。この設定は、HP Instant Share やネットワーク デフォルトに影響を与えません。
– [**言語**]:プリンタ画面、国/地域で使用する言語を指定します。国/地域設定は、サポートするメディア サイズを決定します。

2 印刷の準備

このセクションには、以下の情報が含まれます。

- 用紙のセット
- インク カートリッジを差し込む
- メモリ カードの挿入

用紙のセット

印刷ジョブに適した用紙の選択方法、および、印刷に適したトレイにセットする方法を説明します。

正しい用紙の選択


HP インクジェット専用紙またはサプライ品の購入については、以下のサイトをご覧ください。

- www.hpshopping.com (米国)
- www.hp.com/go/supplies (ヨーロッパ)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (日本)
- www.hp.com/paper (アジア/パシフィック)

最高の印刷品質を得るたには、HP 用紙の使用をお勧めします。これらの用紙、またはその他の高品質 HP 用紙から選択してください。

印刷するもの	使用する用紙
高品質、耐光性に優れたプリント、引き伸ばし写真	**HP プレミアム プラス フォト用紙** (一部の国/地域では Colorfast フォト用紙としても知られています) これは高品質フォト用紙で、フォトショップの写真より優れた画像品質と退色防止を実現します。フレームを付けたりフォト アルバムに含めるための高解像度画像の印刷に最適です。
スキャナとデジタルカメラから、中ないし高解像度画像	**HP プレミアム フォト用紙** この用紙にはフォトショップの写真の外観と雰囲気があり、ガラスの下やフォト アルバムにマウントできます。
カジュアル フォトおよびビジネス フォト	**HP アドバンスト フォト用紙** (一部の国/地域では HP フォト用紙とも呼ばれています)

(続き)

印刷するもの	使用する用紙
	この用紙は、プリントショップの写真に匹敵できる外観と雰囲気のある写真を生み出します。 HP Photosmart プリンタの特殊センサーは用紙裏面の用紙センサー マークを検出し、最適の印刷設定を選択します。水、染み、指紋、湿気への抵抗性が優れてます。この用紙の印刷されない隅の方には、以下の記号がマークされています。 
エヴリディ フォト	**HP エヴリディ フォト用紙** 一般的な写真印刷には、この用紙を使用します。
テキスト文書、ドラフトのバージョン、テスト ページおよび位置調整ページ	**HP プレミアム インクジェット専用紙** この用紙は、高解像度印刷用の究極のコート紙です。スムーズな、マット紙上げは高品質文書に最適です。

この用紙を印刷に申し分のない状態に保つための、用紙の保管および取り扱に関するガイドラインについては、フォト用紙の品質の維持をご覧ください。


用紙のセット


用紙をセットするときのヒント:

- 印刷面を下にして用紙をセットします。
- 8 x 13 cm から 22 x 61 cm まで、さまざまなサイズの用に写真や文書を印刷できます。 10 x 15 cm のフォト用紙には、ラベル付きとラベルなしが用意されています。
- 用紙をセットする前に、(メイン トレイ リリースまたはトレイ グリップを使用して) メインの用紙トレイを引き出し、横方向および縦方向ガイドをスライドさせて用紙をセットする場所をあけます。用紙をセットした後でガイドを用紙の端にぴったりと合わせます。このとき用紙が曲がらないようにしてください。用紙のセットが終了したら、メイン トレイを元に戻します。

- 一度にセットするのは同じ種類とサイズの用紙にしてください。
- 用紙をセットした後、伸縮排紙トレイを延長して印刷済みのページを確保します。

以下のテーブルに示されている方向に従って、最もよく使用される用紙サイズの用紙をプリンタにセットします。

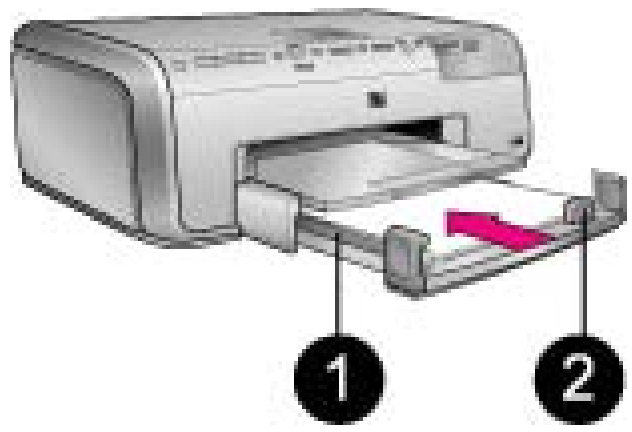用紙の種類	セット方法	セットするトレイ
サポートされるすべてのフォト用紙または普通紙メディア	1. メイン トレイ リリースまたはトレイ グリップを引き出して、メイン トレイを延長します。 2. 横方向および縦方向用紙ガイドをもっとも外側までスライドさせます。 3. 印刷面を下にして用紙をセットします。用紙の量が縦方向用紙ガイドの上端を超えていないことを確認します。 4. 横方向および縦方向用紙ガイドを用紙の端で停止するまで、内側に調整します。 5. メイン トレイを元に戻します。 6. メイン トレイから印刷を有効にするには、**フォト トレイ** ボタンのランプがオフになっていることを確認してください。	**メイン トレイのセット**  **用紙をセットし、ガイドを内側に調整します** 1 横方向用紙ガイド 2 縦方向用紙ガイド  **メイン トレイを押して入れます** 1 メイン トレイを元に戻します。
10 x 15 cm までのフォト用紙 (タブ付きまたはタブなし)、葉書 カード、A6 カード、L サイズカード	1. 排紙トレイを取り外します。 2. 横方向および縦方向ガイドを外側に調整して、用紙をセットする場所をあけます。 3. 20 枚までの用紙を印刷面を下にして、フォト トレイにセットします。ラベルつきの用紙の場合は、ラベル側が	**フォト トレイのセット**

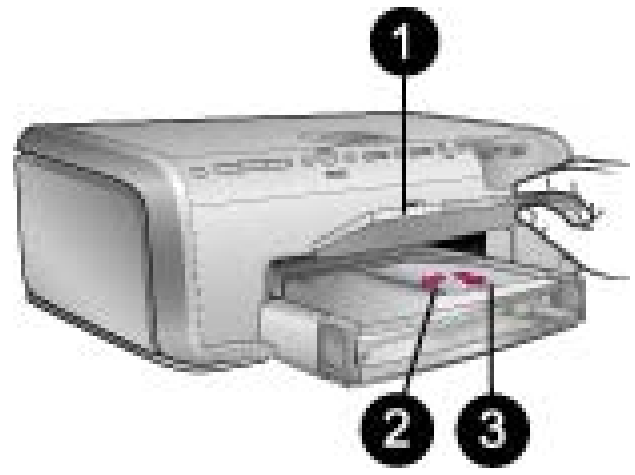用紙の種類	セット方法	セットするトレイ
	最後に給紙されるようにセットします。 4. 横方向および縦方向用紙ガイドを用紙の端で停止するまで、内側に調整します。 5. 排紙トレイを交換します。 6. フォト トレイから印刷を有効にするには、**フォト トレイ** ボタンのランプがオンになっていることを確認してください。	 **排紙トレイを取り外し、ガイドを外側に調整します** 1 排紙トレイ 2 横方向用紙ガイド 3 縦方向用紙ガイド  **用紙をセットし、ガイドを内側に調整します** 1 横方向用紙ガイド 2 縦方向用紙ガイド

インク カートリッジを差し込む

初めて HP Photosmart プリンタをセットアップして使用するとき、プリンタに付属のインク カートリッジを取り付けていることを確認してください。付属するインク カートリッジのインクは、印字ヘッド アセンブリのインクと混ぜ合わせるように特別に考案されています。

交換用インク カートリッジの購入

交換用カートリッジを購入するとき、このガイドの裏表紙に記載されたカートリッジ番号を参照してください。これらのカートリッジ番号は、国/地域で異なっていることがあります。

注記　プリンタをすでに数回使用し HP Photosmart プリンタ ソフトウェアをインストールしている場合、プリンタ ソフトウェアでカートリッジ番号を調べることもできます。**Windows ユーザー**：Windows のタスクバーで HP Digital Imaging Monitor アイコンを右クリックし、

[HP ソリューション センターの起動/表示]を選択します。**[設定]**、**[印刷設定]**、**[プリンタ ツールボックス]**を順に選択します。**[推定インク残量]**タブ、**[インク カートリッジの製品情報]**の順にクリックします。インク カートリッジを注文するには、**[ショップ オンライン]**をクリックします。**Macintosh ユーザー**：Dock の **[HP Image Zone]**をクリックします。**[設定]**ポップアップ メニューから**[プリンタのメンテナンス]**を選択します。**[ユーティリティの起動]**をクリックして、ポップアップ メニューから**[サプライ品のステータス]**を選択します。

インク カートリッジのヒント

HP Vivera インクは生き生きとした写真品質ときわめて優れた退色防止を実現し、数世代にわたって持ちこたえる鮮明な色をもたらします。HP Vivera インクは、品質や純度、退色防止に対して特別に考案され、科学的なテストを受けています。

最高の印刷品質を得るには、プリント カートリッジの箱に印刷された使用期限の前にインク カートリッジをすべて取り付けるようお勧めします。

最大の印刷品質を得るには、純正 HP インク カートリッジの使用をお勧めします。純正 HP インク カートリッジは、何度使っても最高の印刷品質が得られるように HP プリンタを用いて設計されテストされています。

注記　HP では、他社製のインクの品質または信頼性を保証することはできません。他社製のインクの使用に起因するプリンタ障害や損傷の結果として必要となるプリンタの修理は、保証の対象外となります。

注意　インク サプライ品は加圧型です。インク サプライ品に異物を差し込むと、インクが飛び出して人や所有物に付くことがあります。




インク カートリッジ

1	これらの穴に、異物を差し込まないでください。


注意　インクの漏れやこぼれを防ぐには:プリンタの輸送中はインク カートリッジを取り付けた状態にし、使用済みインク カートリッジを長期間プリンタから出したままにしないでください。

インク カートリッジを差し込むまたは交換する

1. 電源がオンになっていることを確認してから、上部カバーを持ち上げてください。プリンタ内部からすべてのパッキング材料が取り出されていることを確認してください。

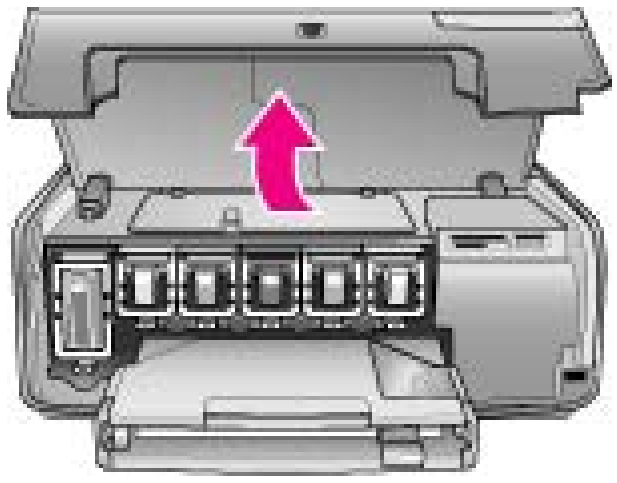


2. インク カートリッジ スロットの下のグレイのタ ブを強く押してプリンタ内部のグレイのラッチを外します。
インク カートリッジ領域は、簡単に参照できるように色分けされています。適切な色の下のラッチを持ち上げ、カートリッジを差し込んだり、または交換したりします。インク カートリッジは、左から右へ、黒、黄、ライトシアン、シアン、ライトマゼンタ、マゼンタの順で並んでいます。

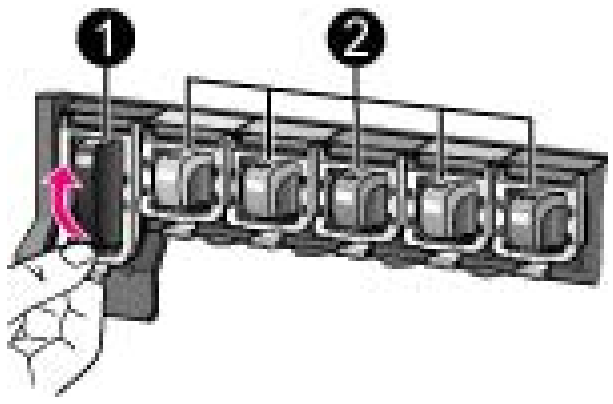

1	黒インク カートリッジ用のインク カートリッジ ラッチ
2	黒インク カートリッジ用のインク カートリッジ領域

3. カートリッジを交換する場合、スロットから手前に引き出して古いカートリッジを取り外してください。

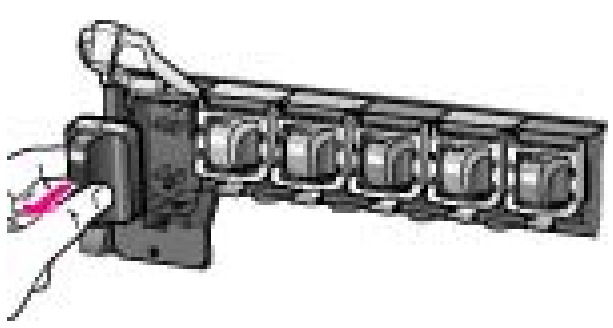


古いカートリッジは、リサイクルしてください。HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラムは多くの国/地域で入手可能で、使用済みインク カートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細につ


いては、www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.htmlにアクセスしてください。

4. パッケージから新しいインク カートリッジを取り外し、ハンドルを持ちながら、インク カートリッジを空のスロットにスライドさせます。
新しいカートリッジと同じ形のアイコンと色のスロットに、インク カートリッジを差し込んでいることを確認してください。インク カートリッジを差し込んでいるとき、赤銅色の端子はプリンタの方を向いている必要があります。


注記　初めて HP Photosmart プリンタをセットアップして使用するとき、プリンタに付属のインク カートリッジを取り付けていることを確認してください。付属するインク カートリッジのインクは、印字ヘッド アセンブリのインクと混ぜ合わせるように特別に考案されています。

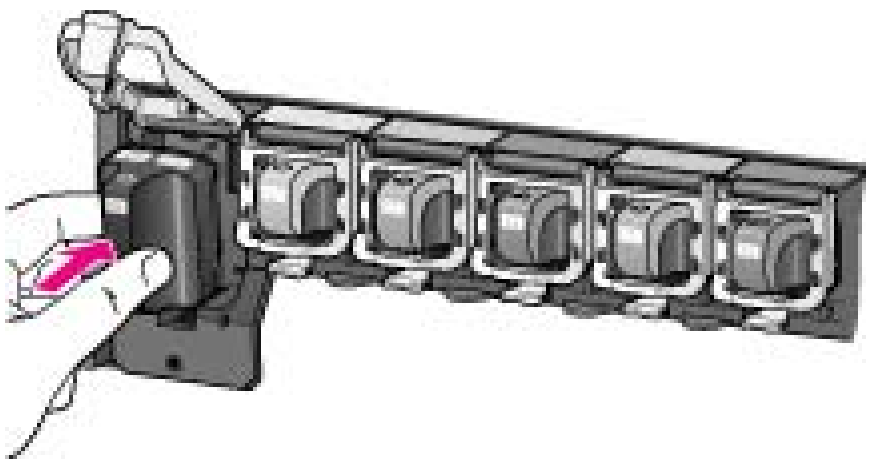

5. グレイのラッチがカチッと音を立てて所定の位置に収まるまで、押し下げます。

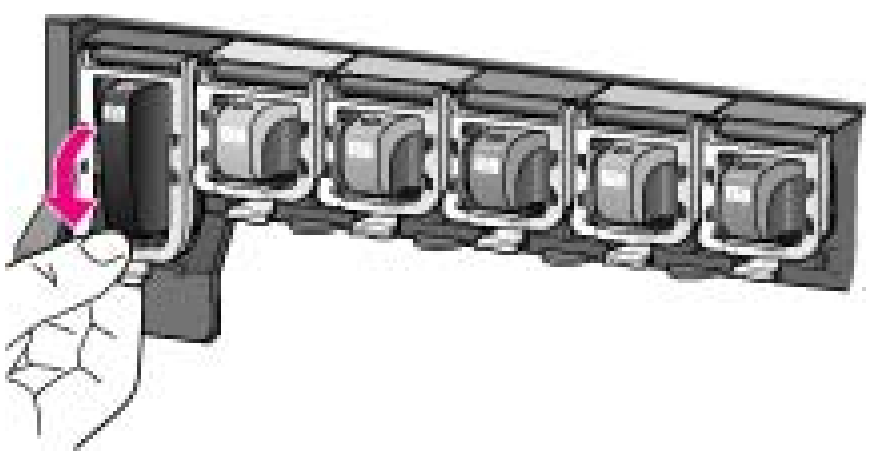

6. 交換している各インク カートリッジに対して、2 から 5 の手順を繰り返してください。
6 つのカートリッジをすべて取り付ける必要があります。インク カートリッジがないと、プリンタは作動しません。
7. 上部カバーを閉じます。
メモリ カードを挿入していないとき、プリンタ画面は 6 つのインク ドロップ アイコンを表示し、各カートリッジに対して適切なインク残量を示します。



写真の選択▶を押して、インク残量のもっと大きくて、正確なアイコンを表示することもできます。

注記　他社製のインクを使用している場合、カートリッジのアイコンにインク ドロップの代わりにクエスチョン マークが表示されます。HP Photosmart 8200 series は、他社製のインクを含むインクカートリッジの残量を検出できません。

メモリ カードの挿入

デジタル カメラで写真を撮ったら、メモリ カードをカメラから取り出してプリンタに差し込んで、写真を表示したり印刷したりできます。このプリンタでは、CompactFlash™、メモリースティック、Microdrive™、MultiMediaCard™、Secure Digital™、および xD ピクチャーカード™ といった種類のメモリ カードを読み取ることができます。


注意　これ以外の種類のメモリ カードを使用すると、メモリ カードやプリンタが損傷するおそれがあります。

写真をデジタル カメラからプリンタに転送するその他の方法については、他のデバイスに接続するを参照してください。

サポートされているファイル形式

プリンタは、メモリ カードから直接 JPEG および非圧縮 TIFF ファイル形式を認識して印刷できます。モーション-JPEG QuickTime、モーション-JPEG AVI、MPEG-1 ファイルからビデオ クリップを印刷することもできます。デジタル カメラでこれ以外のファイル形式で写真やビデオ クリップが保存されている場合は、いったんファイルをコンピュータに保存してから、ソフトウェア アプリケーションを使用して印刷してください。詳細については、オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」を参照してください。

メモリ カードの挿入

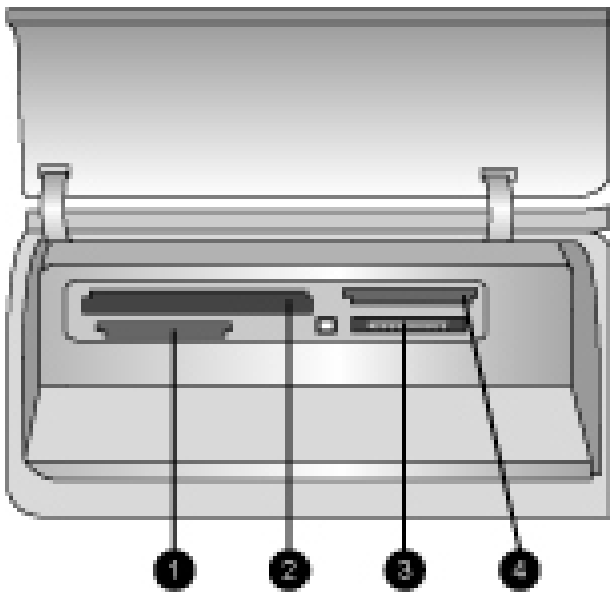

メモリ カード スロット

1	Secure Digital、MultiMediaCard (MMC)
2	Compact Flash I および II、Microdrive
3	Memory Sticks
4	xD-Picture カード

以下の表の中からお使いのメモリ カードを選択し、プリンタへの挿入手順を確認してください。


注意事項:





- カードは一度に 1 枚だけ差し込んでください。
- スロットの奥まで、メモリ カードをゆっくりと押し込みます。メモリ カードは、頭の部分がスロットから少しはみ出した状態になります。無理に押し込まないでください。

注意　挿入方向を間違えるとメモリ カードとプリンタが破損するおそれがあります。

メモリ カードが正しく差し込まれると、メモリ カード ランプは点滅を始め、続いて青色に点灯した状態になります。

注意　メモリ カードのランプが点滅しているときは、メモリ カードを取り出さないでください。詳細については、メモリ カードの取り外しを参照してください。

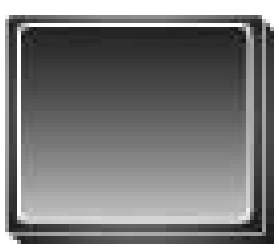メモリ カード	メモリ カードの挿入方法
 **CompactFlash**	● 前面ラベルを上に向けます。ラベルに矢印がある場合は、矢印の先をプリンタに向けます。 ● 金属製のピンホールがある端を先にして差し込みます。

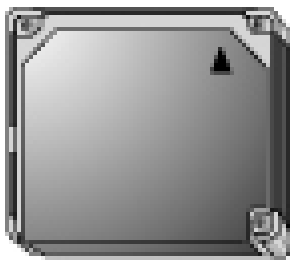メモリ カード	メモリ カードの挿入方法
 メモリースティック	• 切り欠きのあるほうが左側。 • 金属の端子を下に向けます。 • メモリースティック Duo™ またはメモリースティック PRO Duo™ カードを使用している場合は、カード付属のアダプタを取り付けてから、プリンタに差し込みます。
 Microdrive	• 前面ラベルを上に向けます。ラベルに矢印がある場合は、矢印の先をプリンタに向けます。 • 金属製のピンホールがある端を先にして差し込みます。
 MultiMediaCard	• 切り欠きのあるほうが右側。 • 金属の端子を下に向けます。
 Secure Digital	• 切り欠きのあるほうが右側。 • 金属の端子を下に向けます。
 xD-Picture カード	• カードの丸みのある側を手前に向けます。 • 金属の端子を下に向けます。

メモリ カードの取り外し

メモリ カード ランプの点滅が止まってから、プリンタのメモリ カード スロットからメモリ カードをゆっくりと取り外します。

注意 メモリ カードのランプが点滅しているときは、メモリ カードを取り出さないでください。ランプが点滅している間は、プリンタがメモリ カードにアクセス中です。アクセス中にメモリ カードを取り出すと、プリンタやメモリ カードが損傷したり、メモリ カードの情報が破損したりするおそれがあります。


3 コンピュータを使わずに写真を印刷する

HP Photosmart 8200 series プリンタにより、コンピュータの電源をオンにせずに写真の選択、強化、印刷を行えます。『クイック スタート』ブックレットの指示を使用してプリンタをセットアップしたら、プリンタにメモリ カードを差し込み、プリンタ コントロール パネルのボタンを使用して写真を印刷できます。





デジタル カメラから写真を直接印刷することもできます。詳細については、デジタル カメラから写真の印刷を参照してください。

写真レイアウトの選択

プリンタ コントロール パネルの **レイアウト**を押して、印刷する写真のレイアウトを選択します。ボタンを繰り返す押して 6 つのレイアウト オプションを移動します。メモリ カードを差し込むと、選択したレイアウトがプリンタ スクリーンの下部中央に表示されます。プリンタのコントロール パネルで選択したすべての写真が、選択したレイアウトで印刷されます。

レイアウト	**用紙サイズ (写真のサイズ)**
フチ無しページあたり 1 	4 x 6 インチ (4 x 6 インチ) 10 x 15 cm (10 x 15 cm) 5 x 7 インチ (5 x 7 インチ) 8.5 x 11 インチ (8.5 x 11 インチ)
ページあたり 1 	3.5 x 5 インチ (3.25 x 4.75 インチ) 4 x 6 インチ (3.75 x 5.75 インチ) 10 x 15 インチ (9.53 x 14.6 インチ) 5 x 7 インチ (4.75 x 6.75 インチ) 8 x 10 インチ (7.75 x 9.75 インチ) 8.5 x 11 インチ (8 x 10 インチ) A6 (9.86 x 14.16 cm) A4 (20 x 25 cm) ハガキ (9.36 x 14.16 cm) L (8.25 x 12.06 cm)
ページあたり 2	3.5 x 5 インチ (2.25 x 3.25 インチ) 4 x 6 インチ (2.75 x 3.75 インチ)

(続き)

レイアウト	用紙サイズ (写真のサイズ)
	5 x 7 インチ (3.25 x 4.75 インチ) 8 x 10 インチ (4.75 x 6.5 インチ) 8.5 x 11 インチ (5 x 7 インチ) A6 (6.92 x 9.86 cm) A4 (13 x 18 cm) ハガキ (6.8 x 9.36 cm) L (5.87 x 8.25 cm)
ページあたり 3 	3.5 x 5 インチ (1.5 x 2.25 インチ) 4 x 6 インチ (1.75 x 2.625 インチ) 5 x 7 インチ (2.25 x 3.375 インチ) 8 x 10 インチ (3.33 x 5 インチ) 8.5 x 11 インチ (4 x 6 インチ) A6 (4.77 x 7.15 cm) A4 (10 x 15 cm) ハガキ (4.52 x 6.78 cm) L (3.96 x 5.94 cm)
ページあたり 4 	3.5 x 5 インチ (1.5 x 2.25 インチ) 4 x 6 インチ (1.75 x 2.5 インチ) 5 x 7 インチ (2.2 x 3.25 インチ) 8 x 10 インチ (3.5 x 4.75 インチ) 8.5 x 11 インチ (3.5 x 5 インチ) A6 (4.77 x 6.92 cm) A4 (9 x 13 cm) ハガキ (4.52 x 6.5 cm) L (3.96 x 5.7 cm)
ページあたり 9 	3.5 x 5 インチ (1 x 1.375 インチ) 4 x 6 インチ (1.125 x 1.5 インチ) 5 x 7 インチ (1.5 x 2 インチ) 8 x 10 インチ (2.25 x 3 インチ) 8.5 x 11 インチ (2.5 x 3.25 インチ) - ウォレット サイズ A6 (3.07 x 4.05 cm) A4 (6.4 x 8.4 cm)

(続き)

レイアウト	用紙サイズ (写真のサイズ)
	ハガキ (2.9 x 3.86 cm) L (2.53 x 3.36 cm)

注記　選択したレイアウトに合わせて写真を回転することができます。

印刷する写真の決定

プリンタ画面に写真を表示したり、写真のインデックスを印刷、またはためし刷りを印刷することで、印刷する写真を決定できます。

印刷する写真を決定するには、以下のオプションのどれかを試みてください。

プリンタ画面に写真を表示する プリンタ画面に一度に 1 枚または 9 枚の写真を表示できます。	**一度に 1 枚の写真を表示するには:** 1. メモリ カードを差し込みます。 2. **写真の選択**◀ または ▶ を押します。ボタンを押し続けると、すぐに写真が表示されます。どちらかの方向で最後の写真に達すると、ディスプレイは最初または最後の写真に戻って続行します。 **一度に 9 枚の写真を表示するには:** 1. メモリ カードを差し込みます。 2. **OK** を押して 9-up 表示モードに入り、**ナビゲーション**矢印を使用して写真間を移動します。 9-up 表示モードを終了し一度に 1 枚の写真の表示に戻るには、**OK** を押します。 ヒント　写真間を素早く移動するには、**写真の選択** ◀ または ▶ を押し続けます。どちらかの方向で最後の写真に達すると、ディスプレイは最初または最後の写真を引き続き表示します。
写真のインデックスの印刷 写真のインデックスは、メモリ カードに最大 2000 枚の写真のサムネイル表示またはインデックス番号を表示します。	**写真のインデックスを印刷するには** 1. メモリ カードを差し込みます。 2. メイン トレイに普通紙を数枚セットします。用紙がメイン トレイから選択されるように、フォト トレイのランプがオフになっていることを確認してください。 3. **メニュー**を押します。

(続き)

印刷する写真を決定するには、以下のオプションのどれかを試みてください。	
写真のインデックスは複数ページに渡る場合があります。	4. **[印刷オプション]**を選択し、**OK** を押します。 5. **[インデックス ページの印刷]**を選択し、**OK** を押します。
ためし刷り印刷 ためし刷りは、メモリ カードに保存したすべての写真のサムネイル表示を示します。ためし刷りは写真のインデックスとは異なります。ためし刷りは印刷する写真を選択し、印刷部数を指定し、写真レイアウトを選択するスペースを提供します。黒いペンで小さな円に記入することで、これらのオプションを選択できます。 ためし刷りから写真を選択したり印刷する詳細については、印刷する写真の選択 と 写真の印刷 を参照してください。	**ためし刷り印刷を行うには:** 1. メモリ カードを差し込みます。 2. メイン トレイに普通紙を数枚セットします。用紙がメイン トレイから選択されるように、**フォト トレイ**のランプがオフになっていることを確認してください。 3. **メニュー**を押します。 4. **[印刷オプション]**を選択し、**OK** を押します。 5. **[ためし刷りの印刷]**を選択し、**OK** を押します。

印刷する写真の選択

印刷する写真を選択するには、プリンタのコントロール パネルを使用します。

目的	手順
写真を選択する	1. メモリ カードを差し込みます。 注記 メモリカードを差し込む代わりに、前面のカメラポートに接続された HP iPod から写真を選択することもできます。詳細については、HP iPod から写真の印刷を参照してください。 2. **写真の選択** ◀ または ▶ を押して、選択する写真を表示します。 3. を押して写真を選択します。

(続き)

目的	手順
	4. 他にも写真を選択するには、手順 2 および 3 を繰り返します。 注記 同じ写真を複数部数選択するには、 を数回押します。印刷する部数が、プリンタ画面下部に表示されます。
写真の選択を解除する 写真の選択を解除すると、その写真の印刷設定に加えたすべての変更が破棄されます。 注記 写真の選択を解除しても、その写真がメモリ カードから削除されるわけではありません。	1. **写真の選択** ◀ または ▶ を押して、選択解除する写真を表示します。 2. **キャンセル**を押して、表示された印刷対象の写真の選択を解除します。 注記 写真が複数部数選択されている場合、選択した希望枚数を削除するまで**キャンセル**を繰り返し押します。
すべての写真の選択を解除する	1. **キャンセル** を 2 度押します。プリンタ画面に、すべての写真の選択を解除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。 2. [**はい**]を選択し、**OK** を押します。 注記 希望する複数部数の写真を選択したら、選択したすべての写真を削除するまで、まず**キャンセル**を押し、上記手順を使用してすべての写真の選択を解除します。
ためし刷りの写真の選択 ためし刷り印刷を行った後、それを使用して印刷する特定の写真を選択できます。 ためし刷り印刷に関する詳細については、ためし刷り印刷を行うには:をご覧ください。	1. 黒いペンで下の各写真の円に記入することで、印刷する写真を選択できます。 2. 部数セクションに記入することで、各写真のお望みの部数を選択します。部数セクションには 1 つの選択しか入力していないことを確認してください。 3. 印刷レイアウト セクションで、写真のレイアウトを選択します。1 つのの選択しか入力していないことを確認してください。 ためし刷りに記入し終わったら、スキャンして選択した写真を印刷します。ためし刷りのスキャニングに関する詳細については、写真の印刷 をご覧ください。

写真の品質の向上

プリンタはさまざまな機能強化を提供して、メモリ カードから印刷された写真の品質を向上することができます。これらの印刷設定を変更しても元の写真には影響はなく、印刷結果だけが変わります。

問題	補正方法
明度の低い写真	1. **メニュー**を押します。 2. [**編集**]を選択し、**OK** を押します。 3. [**写真の明度**]を選択し、**OK** を押します。 4. 矢印を選択してお望みのレベルまで写真の明度を上げたり下げたりし、**OK** を押します。
赤目のある写真	デフォルトで、自動赤目除去機能は詳細設定メニューでオンになっています。印刷する直前に、この機能はページあたり 1 レイアウト (フチありまたはフチ無し) で印刷されたすべての写真から赤目を除去します。それでも赤目問題が解決しない場合、編集メニューの赤目除去機能を使用して、個々の写真から赤目を除去してください。両方の手順を以下で説明します。 **自動赤目除去 (すべての写真)** 1. **メニュー**を押します。 2. [**詳細設定**]を選択し、**OK** を押します。 3. [**自動赤目除去**]を選択し、**OK** を押します。 4. [**オン**]を選択し、**OK** を押します。 **手動赤目除去 (一度に 1 枚の写真)** 1. 赤目を除去する写真を表示します。 2. **メニュー**を押します。 3. [**編集**]を選択し、**OK** を押します。 4. [**赤目除去**]を選択し、**OK** を押します。

(続き)

問題	補正方法
低品質ビデオ クリップ この詳細設定は、ビデオ クリップから印刷された写真に影響を与えます。 注記　この機能は、[**印刷オプション**] メニューの[**ビデオ アクション プリント**]機能を使用して印刷された写真の品質を向上しません。この機能は、ページあたり 9 レイアウトで印刷された写真では作動しません。	**ビデオ クリップから印刷された写真の品質を向上する** 1. **メニュー**を押します。 2. [**詳細設定**]を選択し、**OK** を押します。 3. [**ビデオの向上**]を選択し、**OK** を押します。 4. [**オン**]を選択し、**OK** を押します。 ビデオ クリップからの写真の印刷に関する詳細については、メモリ カードからの印刷 を参照してください。

創造性を得る

プリンタはさまざまなツールと効果を提供して、クリエイティブな方法で写真を使用できるようにします。これらの印刷設定を変更しても元の写真には影響はなく、印刷結果だけが変わります。

これらの機能を試すには	手順
カラー効果の追加 プリンタを設定して、[**カラー**] (デフォルト) から [**黒 & 白**]、[**セピア**]、または[**アンティーク**]まで、写真に適用されたカラー オプションを変更できます。 褐色トーンの[**セピア**]印刷で印刷され、1900 年代初頭に制作された写真に似ている写真。同じ褐色トーンの[**アンティーク**]印刷で印刷されてはいるが、添えられた淡い色が手で着色されたように見える写真。	1. 1 つまたは複数の写真を選択します。 2. **メニュー**を押します。 3. [**編集**]を選択し、**OK** を押します。 4. [**カラー効果の追加**]を選択し、**OK** を押します。 5. カラー効果を選択し、**OK** を押します。
フチ無し印刷の制作 フチ無し写真を印刷するように、プリンタを設定できます。	➔ **レイアウト**を押して**フチ無しページあたり 1 枚の写真**オプション (これは、デフォルトの選択です) を選択します。このオプションが選択されているとき、プリンタ画面の下部中央の長方形はオレンジ色で塗りつぶされてます。

(続き)

これらの機能を試すには	手順
印刷に日付/時間を追加する 写真を撮影するときに、写真の前面にスタンプを印刷し、それを表示することができます。この詳細設定は、すべてのプリントに影響を与えます。	1. **メニュー**を押します。 2. [**詳細設定**]を選択し、**OK** を押します。 3. [**日付/時間**]を選択し、**OK** を押します。 4. 次の日付/時間スタンプ オプションのどれかを選択します。 – [**日付/時間**] – [**日付のみ**] – [**オフ**] 5. **OK** を押します。 写真を修整しその変更を保存するためにコンピュータを使用している場合、元の日付/時間情報は失われます。プリンタのコントロールパネルを使用して写真に変更を加えても、日付/時間情報に影響を与えません。
印刷品質の変更 写真の印刷品質を変更することができます。デフォルトの印刷品質は「高画質」で、最も高い品質の写真を印刷できます。印刷品質の「きれい」は、インクの使用量を節約し、印刷時間を短縮できます。	**1 つの印刷ジョブに対して、印刷品質を「きれい」に変更するには:** 1. **メニュー**を押します。 2. [**ツール**]を選択し、**OK** を押します。 3. [**印刷品質**]を選択し、**OK** を押します。 4. [**きれい**]を選択し、**OK** を押します。 印刷品質は次の印刷ジョブが終わると「高画質」に戻ります。
写真のトリミング **ズーム +** および**ズーム -** を押して、1.25x 刻みで倍率を増加または縮小します。最大レベルは 5.0x です。	1. **写真の選択** ◀ または ▶ を押して、トリミングする写真を表示します。 2. **ズーム +** を押すと、1.25x 刻みで写真の倍率が増加します。緑のトリミング ボックスが表示されます。お望みの倍率に達するまで**ズーム +** を繰り返し押します。(ズームインした後、**ズーム -** を押してズームアウトできます)。 注記　選択した倍率での印刷が印刷の品質を著しく落とす場合、トリミング ボックスは緑から黄に変わります。 3. どの拡大レベルでも、**ナビゲーション**矢印を使用してトリミング ボックスを左、右、上、または下に移動できます。 4. 印刷する画像の部分がトリミング ボックスに入っていたら、**OK** を押します。

これらの機能を試すには	手順
	トリミングを変更しても、元の写真には影響はなく、印刷結果だけが変わります。
パノラマ写真の印刷	1. **メニュー**を押します。 2. [**印刷オプション**]を選択し、**OK** を押します。 3. [**パノラマ写真の印刷**]を選択します。 4. [**オン**]を選択し、**OK** を押します。プリンタ画面の上部は、プリンタがメニューでオフになるまで[**パノラマ モード**]を表示します。 5. 10 x 30 cm メディアをセットします。必要に応じて、印刷を行う前に上記の指示を使用して写真をトリミングしてください。トリミング ボックスは、3:1 のアスペクト比になっています。 注記　パノラマモードで印刷されたすべての写真は、フチ無しで印刷されます。
スティッカの印刷	1. **メニュー**を押します。 2. [**印刷オプション**]を選択し、**OK** を押します。 3. [**スティッカの印刷**]を選択し、**OK** を押します。 4. [**オン**]を選択し、**OK** を押します。プリンタ画面の上部は、プリンタがメニューでオフになるまで[**スティッカ モード**]を表示します。 5. 印刷する前に、Avery C6611 または C6612 写真スティッカをセットします。この 10 x 15 cm 用紙には、ページあたり 16 の長方形または楕円のスティッカがあります。

写真の印刷

コンピュータを使わなくても、さまざまな方法で写真を印刷できます。

- 写真を保存したメモリ カードを、プリンタのメモリ カード スロットのどれかに差し込みます。
- PictBridge デジタル カメラをプリンタ前面のカメラ ポートに接続します。
- オプションの HP Bluetooth® ワイヤレス プリンタ アダプタを差し込み、Bluetooth ワイヤレス テクノロジ−対応のデジタル カメラから印刷します。

メモリ カードからの印刷

メモリ カードから写真を印刷することができます。カードをプリンタに差し込み、プリンタのコントロール パネルを使用して、写真を表示、選択、調整、および印刷します。また、カメラで選択した写真 (デジタル カメラを使用して印刷対象に指定した写真) を直接メモリ カードから印刷することもできます。

メモリ カードからの印刷はすばやく簡単で、デジタル カメラのバッテリーも消費しません。

目的	以下の手順に従います。
1 つまたは複数の写真を印刷する 開始する前に、メモリ カードがプリンタに差し込まれ、使用する用紙トレイに適切な用紙がセットされていることを確認します。 フォト トレイのランプをチェックして、正しいトレイを選択していることを確認します - ランプは、メイントレイの場合はオフで、フォト トレイの場合はオンになります。	1. **レイアウト**を押して、写真レイアウトを選択します。選択したレイアウトが、プリンタ画面の下部中央に表示されます。 2. **写真の選択** ◀ または ▶ を押して、印刷する写真を表示し、 を押します。 3. 必要に応じて、手順 1 と 2 を繰り返しその他の写真を選択します。 4. **プリント**を押します。
メモリ カードのすべての写真を印刷する 開始する前に、メモリ カードがプリンタに差し込まれ、使用する用紙トレイに適切な用紙がセットされていることを確認します。	1. **レイアウト**を押して、写真レイアウトを選択します。選択したレイアウトが、プリンタ画面の下部中央に表示されます。 2. **メニュー**を押します。 3. [**印刷オプション**]を選択し、**OK** を押します。

(続き)

目的	以下の手順に従います。
フォト トレイのランプをチェックして、正しいトレイを選択していることを確認します - ランプは、メイン トレイの場合はオフで、フォト トレイの場合はオンになります。	4. [**すべての写真を印刷**]を選択し、**OK** を押してメモリ カードのすべての写真の印刷を開始します。
連続する範囲の写真を印刷する 開始する前に、メモリ カードがプリンタに差し込まれ、使用する用紙トレイに適切な用紙がセットされていることを確認します。 フォト トレイのランプをチェックして、正しいトレイを選択していることを確認します - ランプは、メイン トレイの場合はオフで、フォト トレイの場合はオンになります。	1. **レイアウト**を押して、写真レイアウトを選択します。選択したレイアウトが、プリンタ画面の下部中央に表示されます。 2. **メニュー**を押します。 3. [**印刷オプション**]を選択し、**OK** を押します。 4. [**印刷範囲**]を選択し、**OK** を押します。 5. **写真の選択**◀ または ▶ を押して、印刷する最初の写真に移動し、**OK** を押します。最初の写真が、プリンタ画面の左に表示されます。 6. **写真の選択**◀ または ▶ を押して、印刷する最後の写真に移動し、**OK** を押します。最後の写真がプリンタ画面の右側に表示され、選択した写真範囲が印刷を開始します。
カメラで選択した写真をメモリ カードから印刷する デジタル カメラを使用して印刷対象の写真を選択すると、選択した写真を識別する Digital Print Order Format (DPOF) ファイルがカメラによって作成されます。プリンタは、DPOF 1.0 および 1.1 ファイルをメモリ カードから直接読み込むことができます。	1. デジタル カメラを使用して、印刷する写真を選択します。詳細については、カメラに付属のマニュアルを参照してください。 2. カメラで**デフォルト**の写真のレイアウトを選択した場合は、プリンタの**レイアウト**ボタンを押して写真のレイアウトを選択します。 カメラで**デフォルト**以外の写真のレイアウトを選択した場合は、プリンタの設定に関わらず、写真はカメラで選択したレイアウトで印刷されます。 3. フォト用紙をロードし、フォト トレイのランプをチェックして、正しいトレイを選択していることを確認します - ランプは、メイン トレイの場合はオフで、フォト トレイの場合はオンになります。

(続き)

目的	以下の手順に従います。
	4. デジタル カメラからメモリ カードを取り出し、プリンタに差し込みます。 5. カメラで選択した写真を印刷するかどうかを確認するメッセージがプリンタ画面に表示されたら、 を押します。 カメラで選択した写真の印刷が開始されます。 カメラで選択したカード内の写真の一部を、プリンタで識別または読み込めなかった場合は、読み込めた写真だけが印刷されます。 印刷後には、プリンタによって DPOF ファイルが削除され、写真の指定が解除されます。
ためし刷りで選択した写真の印刷 印刷する写真の選択 で説明したようにためし刷りに記入し終わったら、スキャンして選択した写真を印刷できます。ためし刷りを印刷するときに使用したのと同じメモリ カードが、ためし刷りをスキャンするときにも差し込まれていることを確認してください。	1. メモリ カードがプリンタに差し込まれていることを、確認してください。 2. **メニュー**を押します。 3. [**印刷オプション**]を選択し、**OK** を押します。 4. [**ためし刷りのスキャン**]を選択し、**OK** を押します。 5. ためし刷りの印刷面を下にし、ページの先頭をプリンタの方に向けてメイン トレイにセットします。 注記　印刷されたためし刷りが数ページをスキャンする場合、一度に 1 ページをスキャンしなければならないことにご注意ください。そのページに対応する写真を印刷するように促されます。ためし刷りの次のページに対して、手順 1 から 8 を繰り返します。 6. **OK** を押して、スキャンを開始します。 7. プリンタ画面に用紙をセットするように促すメッセージが表示されたら、メイン トレイまたはフォト トレイにフォト用紙をセットします。フォト トレイのランプをチェックして、正しいトレイを選択していることを確認します - ランプは、メイン トレイの場合はオフで、フォト トレイの場合はオンになります。 8. **OK** を押して、ためし刷りで選択した写真の印刷を開始します。

目的	以下の手順に従います。
	ためし刷りから印刷された写真は、デフォルトの印刷設定を使用します。トリミングやカラー効果など、写真に適用したすべての印刷設定は無視されます。
ビデオ クリップから写真を印刷する ビデオ プリンタにビデオ クリップを表示し、個々のフレームを選択し印刷することができます。 ビデオ クリップを含むメモリ カードを初めて差し込むとき、プリンタはビデオ クリップの最初のフレームを使用して、プリンタ画面にヒントを示します。 プリンタは、これらのフレームに記録されたビデオ クリップを認識します。 ● モーション-JPEG AVI ● モーション-JPEG QuickTime ● MPEG-1 プリンタは、他の形式のすべてのビデオ クリップを無視します。 開始する前に、メモリ カードがプリンタに差し込まれ、使用する用紙トレイに適切な用紙がセットされていることを確認します。フォト トレイのランプをチェックして、正しいトレイを選択していることを確認します - ランプは、メイン トレイの場合はオフで、フォト トレイの場合はオンになります。	1. **レイアウト**を押して、写真レイアウトを選択します。選択したレイアウトが、プリンタ画面の下部中央に表示されます。 2. **写真の選択** ◀ または ▶ を押して、印刷するビデオ クリップを表示し、 を押します。 3. **OK** を押して、ビデオ クリップを再生します。 **ナビゲーション**▶を押し続けることによって、再生中のビデオを早送りできます。 4. 再生中のビデオを一時停止するには、**OK** を押します。 ビデオが一時停止になっている間に**ナビゲーション**▶を押し続けることで、スロー モーションでビデオを再生できます。 5. 表示されたビデオ フレームを選択するには、 を押します。 6. **印刷** を押して、スキャンを開始します。
ビデオアクション プリントの印刷	1. 1 つまたは複数のビデオ クリップを含むメモリ カードを差し込みます。

(続き)

目的	以下の手順に従います。
ビデオ アクション プリントは、ビデオ クリップから自動的に選択された一連の 9 枚のフレームです。	2. フォト用紙をセットします。フォト トレイのランプをチェックして、正しいトレイを選択していることを確認します - ランプは、メイン トレイの場合はオフで、フォト トレイの場合はオンになります。 3. **メニュー**を押します。 4. [**印刷オプション**]を選択し、**OK** を押します。 5. [**ビデオ アクション プリント**]を選択し、**OK** を押します。 6. **写真の選択** ◀ または ▶ を押して、印刷するビデオ クリップを強調表示し、 を押します。 7. を押し、**印刷**を押します。
印刷を停止する	進行中の印刷ジョブを停止するには、**キャンセル**を押します。

デジタル カメラから写真の印刷

USB ケーブルを使用して、PictBridge 対応デジタル カメラを直接プリンタに接続して、写真を印刷することができます。Bluetooth ワイヤレス テクノロジー対応のデジタル カメラをお持ちの場合は、オプションの HP Bluetooth® ワイヤレス プリンタ アダプタをプリンタに差し込んで、写真をプリンタにワイヤレスで送信することができます。

デジタル カメラから印刷する場合は、カメラで選択した設定が使用されます。詳細については、カメラに付属のマニュアルを参照してください。

写真の印刷元	手順
Bluetooth ワイヤレス テクノロジー対応のデジタル カメラ Bluetooth ワイヤレス テクノロジー対応のデジタル カメラをお持ちの場合は、オプションで HP Bluetooth® ワイヤレス アダプタを購入し、Bluetooth ワイヤレス接続を使用してカメラから印刷することができます。	1. プリンタ画面の Bluetooth メニューを使用して、プリンタの Bluetooth オプションを設定します。詳細については、プリンタのメニューを参照してください。 2. プリンタにフォト用紙をロードし、フォト トレイのランプをチェックして、正しいトレイを選択していることを確認します - ランプは、メイン トレイの場合はオフで、フォト トレイの場合はオンになります。 3. HP Bluetooth® ワイヤレス プリンタ アダプタを、プリンタ**前面**のカメラ ポートに差し込みます。

(続き)

写真の印刷元	手順
注記 Bluetooth ワイヤレステクノロジー対応のその他のデバイス (PDA やカメラ電話など) からも印刷できます。詳細については、他のデバイスに接続する および Bluetooth アダプタに付属のマニュアルを参照してください。	アダプタがデータを受信できる状態になると、アダプタのランプが点滅します。 4. デジタル カメラに付属のマニュアルの手順に従って、写真をプリンタに送信します。
PictBridge テクノロジー対応のデジタル カメラ	1. PictBridge 対応デジタル カメラの電源をオンにして、印刷する写真を選択します。 2. プリンタにフォト用紙をロードし、フォト トレイのランプをチェックして、正しいトレイを選択していることを確認します - ランプは、メイン トレイの場合はオフで、フォト トレイの場合はオンになります。 3. カメラが PictBridge モードになっていることを確認し、カメラに付属の USB ケーブルを使用して、プリンタ**前面**のカメラ ポートに接続します。 プリンタによって PictBridge 対応カメラが認識されると、選択した写真が自動的に印刷されます。

HP iPod から写真の印刷

以下の手順を使用して HP iPod に写真をインポートし HP iPod から写真を印刷する前に、画像と HP iPod が次の要件を満たしていることを確認してください。

- HP iPod にコピーする画像は、JPEG 形式でなければなりません。
- HP iPod が Windows (FAT 32 ファイル形式) でフォーマットされていることを確認してください。
  HP iPod は Windows のファイル構造をデフォルトにしています。お使いの HP iPod が Windows でフォーマットされているかどうかを確認するには、HP iPod で**[設定]** > **[バージョン情報]**にアクセスしてください。Windows でフォーマットされていると、画面下部に **[Windows のフォーマット]** が表示されます。Windows でフォーマットされていない場合、HP iPod に付属の USB ケーブルを使用して、Windows PC に HP iPod を接続し、オンスクリーンの指示に従う必要があります。

注記 Macintosh にのみ接続されている HP iPod はプリンタと互換性がありませんが、Windows PC に接続した後、Macintosh ユーザーは HP iPod を Macintosh と Mac iTunes に完全に同期させてプリンタ サポートを確保することができます。

写真を HP iPod にインポートするには

1. iPod 用 Belkin Media Reader を使用して、メモリ カードから HP iPod に写真をコピーします。
2. HP iPod メニューの**[写真のインポート]**を選択して、写真が HP iPod にあることを確認します。写真が **[Rolls]** として表示されます。

写真を HP iPod から印刷するには

1. HP iPod に付属の USB ケーブルを使用して、プリンタ**前面**のカメラ ポートに HP iPod を接続します。写真を読み込んでいる間、プリンタ画面は数分間 [**デバイスの読み込み**] を表示します。その後、プリンタ画面に写真が表示されます。
2. 印刷する写真を選択し、**印刷**を押します。写真を選択する詳細については、印刷する写真の選択 を参照してください。


HP iPod を使用してHP Photosmart プリンタに印刷できない場合、HP カスタマ ケアにお問い合わせください。HP カスタマ ケアを参照してください。

4 接続する

プリンタを使用して他のデバイスや人に接続します。

他のデバイスに接続する

このプリンタは、コンピュータや他のデバイスに接続するいくつかの方法を提供します。接続の種類によって、可能な操作は異なります。

接続の種類と必要なもの	可能な操作
メモリ カード  **メモリ カード** 互換性のあるデジタル カメラのメモリ カード メモリ カードを、プリンタ前面の適切なメモリ カード スロットに差し込みます。	• メモリ カードからプリンタに直接出力できます。 • プリンタに差し込んだメモリ カードからコンピュータに写真を保存して、HP Image Zone またはその他のソフトウェアで写真を調整または整理できます。詳細については、コンピュータに写真の保存およびメモリ カードからの印刷を参照してください。
USB • 3 メートル以下の長さのユニバーサル シリアル バス (USB) 2.0 フルスピード準拠ケーブル。USB ケーブルを使用してプリンタを接続する手順については、『クイック スタート』ブックレットをご覧ください。 • インターネットにアクセスしているコンピュータ (HP Instant Share を使用)。	• コンピュータからプリンタに印刷します。コンピュータから印刷を参照してください。 • プリンタに差し込んだメモリ カードからコンピュータに写真を保存して、HP Image Zone またはその他のソフトウェアで写真を調整または整理できます。 • HP Instant Share を通して写真を共有します。 • HP Photosmart 直接印刷デジタル カメラからプリンタに直接印刷します。詳細については、デジタル カメラから写真の印刷およびカメラのマニュアルを参照してください。
PictBridge	PictBridge 対応のデジタル カメラから直接プリンタに出力できます。

(続き)

接続の種類と必要なもの	可能な操作
PictBridge の記号 PictBridge 対応のデジタル カメラおよび USB ケーブル。 カメラをプリンタ前面のカメラ ポートに接続します。	詳細については、デジタル カメラから写真の印刷およびカメラのマニュアルを参照してください。
Bluetooth オプションの HP Bluetooth ワイヤレス プリンタ アダプタ。 プリンタにこのアクセサリが付属している場合、または別個に購入した場合、手順については付属マニュアルおよびオンスクリーン ヘルプを参照してください。	Bluetooth ワイヤレス テクノロジーに対応したデバイス (デジタル カメラ、カメラ電話、または PDA) からプリンタに印刷します。 カメラ ポートを通してプリンタにオプションの HP Bluetooth ワイヤレス プリンタ アダプタを接続する場合、必要に応じて Bluetooth プリンタ メニューを必ず設定してください。プリンタのメニューを参照してください。
HP iPod HP iPod と HP iPod に付属する USB ケーブル。HP iPod をプリンタ前面のカメラ ポートに接続します。	(写真を保存した) HP iPod からプリンタに直接印刷します。詳細については、HP iPod から写真の印刷を参照してください。

コンピュータに写真の保存

コンピュータとメモリ カードの 2 つのデバイス間に USB 接続が確立していれば、プリンタに差し込んだ任意のメモリ カードからコンピュータに写真を保存することができます。

Windows コンピュータをお使いの場合

以下の方式のどれかを使用して、コンピュータに写真を保存します。

- プリンタにメモリ カードを差し込みます。HP Image Zone 転送ソフトウェア (HP Transfer および Quick Print) はコンピュータ画面を開き、画像を保存するコンピュータの場所を指定することができます。詳細については、オンスクリーンの「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。
- プリンタにメモリ カードを差し込みます。メモリ カードは、Windows エクスプローラにリムーバブル ドライブとして表示されます。リムーバ

ブル ドライブを開いて、カードからコンピュータ上の任意の場所に写真をドラッグすることができます。

Macintosh をお使いの場合

1. プリンタにメモリ カードを差し込みます。
2. iPhoto が起動して、メモリ カードの中身が読み込まれるまで待ちます。
3. **[インポート]**をクリックして、カード内の写真を Macintosh に保存します。

注記 メモリ カードは、デスクトップにドライブ アイコンとしても表示されます。そこで開いて、カードから Macintosh 上の任意の場所に写真をドラッグすることができます。

を通して接続 HP Instant Share

HP Instant Share を使用し、電子メール、オンライン アルバム、またはオンライン写真仕上げサービスを使用して、友人や家族と写真を共有します。プリンタは USB ケーブルを通して、インターネットにアクセスしているコンピュータに接続し、HP ソフトウェアをインストールする必要があります。HP Instant Share を使用するつもりだがすべての必要なソフトウェアをインストールまたは構成していない場合、必要な手順を踏むように促すメッセージが表示されます。

HP Instant Share (USB) を使用して写真を送信する (Windows ユーザー):

1. メモリ カードを差し込み、写真を選択します。
2. プリンタのコントロール パネルで**Instant Share**を押します。
3. コンピュータの指示に従って、選択した写真を他の人と共有します。

HP Instant Share (USB) を使用して写真を送信する (Macintosh ユーザー):

1. **[HP Image Zone]** を開いて、共有する写真を選択します。HP Image Zone に関する詳細については、HP Image Zone をご覧ください。
2. **[HP Image Zone]** の **[Applications]** タブをクリックし、**[HP Instant Share]** をダブルクリックします。
3. コンピュータの指示に従って、選択した写真を他の人と共有します。

HP Instant Share を使用する詳細については、HP Image Zone ヘルプをご覧ください。

5　コンピュータから印刷

コンピュータから印刷するには、プリンタ ソフトウェアをインストールする必要があります。ソフトウェアをインストールしているとき、HP Image Zone (Macintosh ユーザーと Windows 完全インストール ユーザー) または HP Image Zone Express (Windows Express-インストール ユーザー) のどちらかがコンピュータにインストールされ、写真の整理、共有、編集、印刷を行うことができます。

ソフトウェアのインストールに関する詳細については、『HP Photosmart 8200 seriesクイック スタート』ブックレットをご覧ください。常に最新機能を利用できるように、定期的にソフトウェアを更新してください。手順については、ソフトウェアのアップデート をご覧ください。

写真を使って作業するには、プリンタに接続しているコンピュータに写真を転送する必要があります。コンピュータに写真の保存を参照してください。

注記　Windows ユーザー：HP Image Zone は、Intel® Pentium® III (または同等品) 以降に対応するコンピュータでのみ使用できます。

プリンタ ソフトウェアでクリエイティブ オプションを使用する

HP Image Zone、HP Image Zone Express、HP Instant Share を開いて、使用する方法については、以下のヒントをお読みください。

HP Image Zone

HP Image Zone は使いやすいソフトウェア プログラムで、基本的な写真編集および印刷に加え、写真を楽しむために必要なすべてを提供いたします。このソフトウェアを使えば、HP Instant Share にアクセスして写真を容易に共有することができます。

HP Image Zone を開く (Windows ユーザー)

➔ デスクトップで **[HP Image Zone]** アイコンをダブルクリックします。支援が必要な場合、HP Image Zone 内部のオンスクリーン ヘルプを参照してください。

HP Image Zone を開く (Macintosh ユーザー)

➔ Dock の **[HP Image Zone]** アイコンをクリックします。支援が必要な場合、**[ヘルプ]**メニューから **[HP Image Zone ヘルプ]**を選択します。

HP Image Zone の多くの機能を検索する:

- **表示** - 複数のサイズと方法で写真を表示します。写真を簡単に整理して管理します。
- **編集** - 写真をトリミングし、赤目の付いた写真を修正します。異なるサイズと複数のレイアウトで、写真を自動的に調整し整理します。
- **印刷** - 異なるサイズと複数のレイアウトで、写真を自動的に印刷します。
- **共有** - HP Instant Share を使用すると、大きなファイルを添付せずに、友人や家族に写真を送信します。電子メールで送信するには、大変便利な方法です。
- **作成** - アルバム ページ、カード、カレンダー、パノラマ写真、CD ラベルなどを簡単に作成します。
- **バックアップ** - 保管および保存するために、写真のバックアップ コピーを作成します。

HP Image Zone Express

HP Image Zone Express は使いやすいソフトウェア プログラムで、基本的な写真編集および印刷機能を提供します。このソフトウェアを使えば、HP Instant Share にアクセスして写真を容易に共有することができます。HP Image Zone Express は Windows ユーザーしか使うことはできません。

HP Image Zone Express を開く (Windows ユーザー)

➔ デスクトップで **[HP Image Zone Express]** アイコンをダブルクリックします。支援が必要な場合、HP Image Zone Express 内部のオンスクリーン ヘルプを参照してください。

HP Image Zone Express の多くの機能を検索する:

- **表示** - 複数のサイズと方法で写真を表示します。写真を簡単に整理して管理します。
- **編集** - 写真をトリミングし、赤目の付いた写真を修正します。写真が完璧になるように自動的に調整します。
- **印刷** - 異なるサイズと複数のレイアウトで、写真を自動的に印刷します。
- **共有** - HP Instant Share を使用すると、大きなファイルを添付せずに、友人や家族に写真を送信します。電子メールで送信するには、大変便利な方法です。

HP Instant Share

HP Instant Share では、電子メールに大きなファイルを添付せずに家族や友人に写真を送信します。詳細については、を通して接続 HP Instant Share および HP Image Zone または HP Image Zone Express オンスクリーン ヘルプを参照してください。

HP Instant Share を開く (Windows ユーザー)

➔ HP Image Zone または HP Image Zone Express 内部で **[HP Instant Share]** タブをクリックします。

HP Instant Share を開く (Macintosh ユーザー)

➔ HP Image Zone の **[Applications]** タブをクリックし、**[HP Instant Share]** をダブルクリックします。

印刷の詳細設定を設定する

印刷の詳細設定はデフォルトで設定されていますが、必要に合わせて変更することができます。コンピュータから印刷するとき、特定のジョブ設定を設定できます。印刷前に設定を変更するとき、その変更は現在の印刷ジョブにのみ影響を与えます。一部の Windows ソフトウェア プログラムでは、**[印刷]** ダイアログ ボックス内部で **[プロパティ]**または**[詳細設定]** をクリックし、アドバンスト 印刷機能にアクセスする必要があります印刷詳細設定に関する詳細については、オンスクリーン ヘルプを参照してください。

印刷の詳細設定にアクセスする (Windows ユーザー)

1. 通常、**[ファイル]** メニューから **[印刷]** を選択して、**[印刷]** ダイアログ ボックスを開きます。
2. **[印刷]** ダイアログ ボックス タブで印刷の詳細設定を変更するか、**[プロパティ]** または **[詳細設定]** をクリックして印刷の詳細設定にアクセスします。

印刷の詳細設定にアクセスする (Macintosh ユーザー)

1. 通常、**[ファイル]** メニューから **[印刷]** を選択して、**[印刷]** ダイアログ ボックスを開きます。
2. **[コピー & ページ]** ドロップダウン メニューで、変更する印刷オプションを選択して、**[印刷]** ダイアログ ボックスの印刷の詳細設定を変更します。

印刷の詳細設定を変更する詳細については、オンスクリーン ヘルプを参照してください。

オンスクリーン ヘルプを開く

Windows ユーザー :

- キーボードの F1 を押します。
- フィールドレベルのヘルプの場合、**[印刷]**ダイアログの右上の **[?]** をクリックします。

Macintosh ユーザー：

1. **[Finder]** メニューから、**[ヘルプ]**、次に **[Mac ヘルプ]**を選択します。
2. **[ライブラリ]** から **[HP Image Zone ヘルプ]** を選択し、**[HP Photosmart プリンタ ヘルプ]**を選択します。

HP Real Life テクノロジーの機能

HP Real Life テクノロジー ソフトウェア機能で、多くの写真編集および強化オプションを調べてください。これらの機能 (自動赤目除去やアダプティブ ライティングなど) により、高品質写真を簡単に印刷することができます。

Real Life テクノロジー機能にアクセスする (Windows ユーザー)

1. 通常、**[ファイル]** メニューから **[印刷]** を選択して、**[印刷]** ダイアログ ボックスを開きます。
2. **[用紙/品質]** タブをクリックし、**[Real Life Digital Photography]** ボタンをクリックするか、または、**[プロパティ]** または **[詳細設定]** ボタンをクリックし、**[Real Life Digital Photography]** ボタンをクリックします。

Real Life テクノロジー機能にアクセスする (Macintosh ユーザー)

1. 通常、**[ファイル]** メニューから **[印刷]** を選択して、**[印刷]** ダイアログ ボックスを開きます。
2. **[コピー& ページ]** ドロップダウン メニューから **[Real Life Digital Photography]** を選択します。

6 お手入れとメンテナンス

HP Photosmart 8200 series プリンタは、メンテナンスの必要がほとんどありません。この章のガイドラインに従うと、プリンタおよびサプライ品の寿命を延ばし、写真が常に最高品質で印刷されるようにすることができます。

プリンタのクリーニングとメンテナンス

このセクションに示す簡単な手順に従って、プリンタおよびインク カートリッジをクリーニングおよびメンテナンスされた状態に保ってください。

プリンタの外側のクリーニング

1. プリンタの電源を切り、プリンタ背面の電源コードを抜きます。
2. 軽く水で濡らした柔らかい布で、プリンタの外側を拭きます。

注意　どのタイプの洗剤も使用しないでください。家庭用クリーナや洗剤はプリンタの表面を傷つけるおそれがあります。プリンタの内部はクリーニングしないでください。内部に液体が入らないようにしてください。印字ヘッドのスライド部分の金属ロッドに油をささないでください。印字ヘッドが前後に動く際に発生するノイズは異常ではありません。

印字ヘッドを自動的にクリーニングする

印刷した写真に、または自己テスト レポートのカラー ブロックに白い線や縞が出たら、この手順を使用して印字ヘッドをクリーニングしてください。不必要に印字ヘッドをクリーニングしないでください。インクの消耗を早め、プリント ヘッドのインク ノズルの寿命を短くします。

1. **メニュー**を押します。
2. [**ツール**]を選択し、**OK** を押します。
3. [**印字ヘッドのクリーニング**]を選択し、**OK** を押します。
4. プリンタ画面の指示に従って、印字ヘッドをクリーニングした後プリンタが自己テスト レポートを印刷できるように、レターまたは A4 の白い未使用普通紙をセットします。
5. **OK** を押して印字ヘッドのクリーニングを開始します。プリンタが印字ヘッドのクリーニングを終了すると、自己テスト レポートを印刷します。自己テスト レポートの印刷品質に満足できない場合、クリーニングを繰り返し行ってください。自己テスト レポートはリサイクル、または破棄してください。

印字ヘッドをクリーニングした後印刷品質がよくないように見える場合、プリンタの調整 で説明した手順を使用してプリンタの調整を試みてください。クリーニングして調整しても印刷品質に問題がある場合、HP カスタマ ケアにお問い合わせください。

インク カートリッジの端子の手動クリーニング

プリンタ画面にカートリッジが入っていないか、または損傷していますというメッセージが表示されたら、赤銅色のインク カートリッジ接点をクリーニングしてください。

インク カートリッジ接点をクリーニングする前に、インク カートリッジを取り外し何もインク カートリッジ接点またはインク カートリッジ スロットを覆っていないことを確認してから、インク カートリッジを再び取り付けてください。それでもカートリッジが見つかりませんまたは損傷していますというメッセージが表示される場合、インク カートリッジの接点をクリーニングしてください。接点をクリーングした後でもまだこのメッセージが表示される場合、インク カートリッジを交換する必要があります。影響を受けたインク カートリッジを取り外し、下部にある YYYY/MMM/DD 形式の保証期限の終わりを調べます。保証期限の終わり前なら、HP カスタマ ケアに連絡して交換用インク カートリッジを要求してください。

インク カートリッジの端子をクリーニングするには


1. 端子をクリーニングするには、以下のものを用います。
   – 蒸留水、ろ過水、ペットボトル水 (水道水にはインク カートリッジに損傷を与える可能性がある汚染物質が含まれている場合があります)

     △ **注意** インク カートリッジ接点のクリーニングに、プラテン クリーナーやアルコールは使用しないでください。インク カートリッジまたは HP Photosmart プリンタを損傷する恐れがあります。

   – 気泡ゴム綿棒、糸くずの出ない布、ほつれないまたは繊維を残す柔らかい物質は、乾燥させてください。
2. プリンタの上部カバーを開きます。
3. インク カートリッジ スロットの下のグレイのタブを強く押してプリンタ内部のグレイのラッチを外します。

   △ **注意** 一度に複数のインク カートリッジを取り外さないでください。一度に 1 つのインク カートリッジを取り外して、クリーニングしてください。インク カートリッジを 30 分以上プリンタの外に放置しないでください。

4. 綿棒や布を水に軽く浸し、余分な水は絞り取ってください。
5. インク カートリッジはそのハンドルをつかみ、スワブまたは布で赤銅色の接点のみをそっと拭いてください。

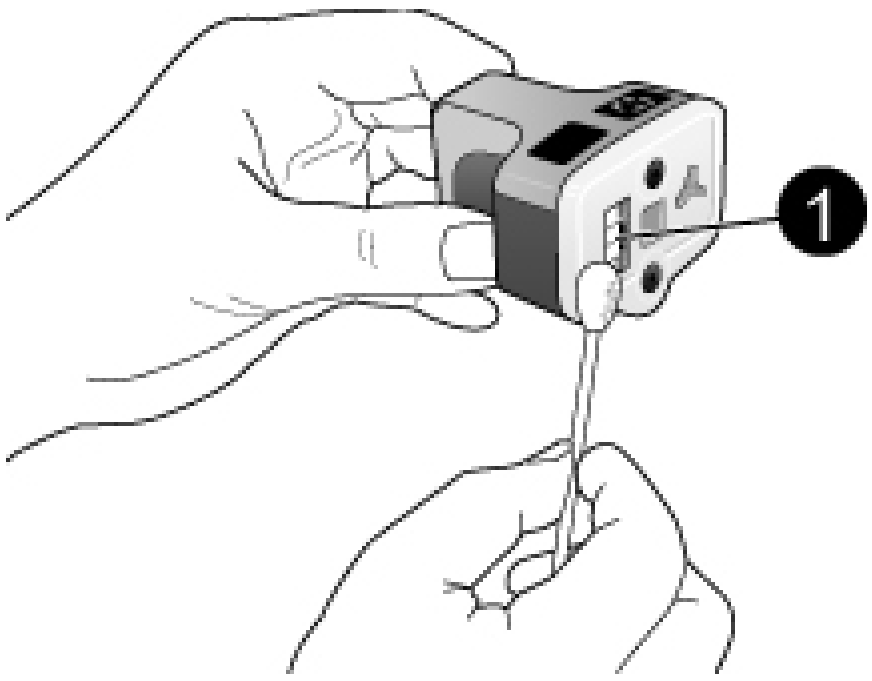

1	赤銅色の接点のみ、そっと拭いてください

6. インク カートリッジを空のスロットに戻し、グレイのラッチをカチッと音がして収まるまで押し下げます。
7. 必要に応じて、他のインク カートリッジも同じ手順を繰り返してください。
8. 上部カバーを閉じます。

注意　インク サプライ品は加圧型です。インク サプライ品に異物を差し込むと、インクが飛び出して人や所有物に付くことがあります。

自己テスト レポートの印刷


印刷に関して問題が発生する場合、自己テスト レポートを印刷してください。この 2 ページのレポート (拡張自己テスト診断ページ) は、HP カスタマ サポートに電話を掛ける必要が生じた場合、印刷問題を診断し、貴重な情報を提供してくれます。このレポートを使用して、インク カートリッジに残っているインクのおおよそのパーセンテージを確認することができます。

1. **メニュー**を押します。
2. [**ツール**]を選択し、**OK** を押します。
3. [**テスト ページの印刷**]を選択し、**OK** を押します。

HP Photosmart は、次の情報を含む 2 ページの自己テスト レポートを印刷します。

- **製品情報**:モデル番号、シリアル番号、およびその他の製品情報を含みます。
- **リビジョン情報**:ファームウェア バージョン番号を含み、HP 両面印刷アクセサリ (送受切り替え器) を取り付けているかどうかを示します。
- **インク デリバリ システム情報**:取り付けられたそれぞれのインク カートリッジのおおよそのインク残量、各インク カートリッジのステータス、各カートリッジを取り付けた日、各カートリッジの使用期限を表示します。
- **印字ヘッド アセンブリ情報**:HP カスタマ サポートに電話を掛ける必要が生じた場合、診断目的で使用する情報を含みます。

- **印字ヘッド パラメータ**:HP カスタマ サポートに電話を掛ける必要が生じた場合、診断目的で使用する情報を含みます。
- **印刷品質パターン**：6 色ブロックを表示し、取り付けられた 6 つのカートリッジのそれぞれを表します。縞がカラー ブロックを通して表示されるとき、または表示されないカラー ブロックがあるとき、印字ヘッドを自動的にクリーニングする で説明した手順を使用して印字ヘッドをクリーニングしてください。印字ヘッドをクリーニングしたのにカラー ブロックが印刷品質問題を示す場合、プリンタの調整 で説明した手順を使用してプリンタを調整してください。クリーニングと調整を行った後、それでもカラー ブロックが印刷品質問題を示す場合、HP カスタマ ケアにお問い合わせください。
- **履歴ログ**:HP カスタマ サポートに電話を掛ける必要が生じた場合、診断目的で使用する情報を含みます。

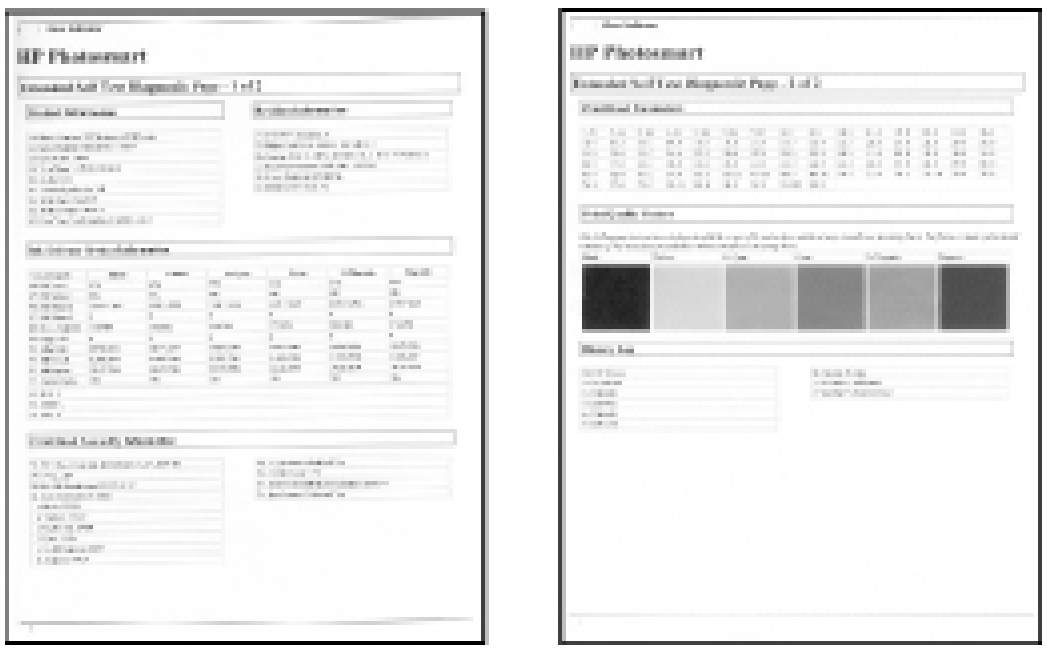

自己テスト レポート

プリンタの調整

自己テスト レポートがどれかのカラー ブロックを通して縞または白い線を示すとき、次の手順を使用してください。

プリンタを調整したのに印刷品質問題が発生する場合、印字ヘッドを自動的にクリーニングする で説明した手順を使用して印字ヘッドのクリーニングを試みてください。調整してクリーニングしても印刷品質の問題が解決されない場合、HP カスタマ ケアにお問い合わせください。

1. レターまたは A4 の白い未使用普通紙をメイン トレイにセットします。
2. **メニュー**を押します。
3. [**ツール**]を選択し、**OK** を押します。
4. [**プリンタの調整**]を選択し、**OK** を押します。
   プリンタは印字ヘッドを調整し、調整ページを印刷し、プリンタを較正します。調整ページは、リサイクルまたは破棄してください。

サンプル ページの印刷

サンプル ページを印刷して、プリンタの写真の印刷品質をテストし、用紙が正しくセットされているかどうかを確認することができます。

1. メイン トレイに用紙をセットします。普通紙を使用して、フォト用紙を節約します。
2. **メニュー**を押します。
3. [**ツール**]を選択し、**OK** を押します。
4. [**サンプル ページの印刷**]を選択し、**OK** を押します。

ソフトウェアのアップデート

常に最新の機能を利用できるように、数か月おきに最新バージョンのプリンタ ソフトウェアをダウンロードしてください。プリンタ ソフトウェアのアップデートをダウンロードするには、www.hp.com/jp/hho-support にアクセスするか、以下で説明するように HP ソフトウェア アップデートを使用します。

注記 HP Web サイトからダウンロードしたプリンタ ソフトウェアのアップデートを使用しても、HP Image Zone ソフトウェアはアップデートされません。

ソフトウェアのダウンロード (Windows ユーザー)

注記 インターネットに接続していることを確認してから、HP ソフトウェア アップデートを使用します。

1. Windows の **[スタート]**メニューから、**[プログラム]** (Windows XP の場合は**[すべてのプログラム]**) > **[HP]** > **[HP ソフトウェア アップデート]**の順に選択します。 HP ソフトウェア アップデート ウィンドウが開きます。
2. **[次へ]**をクリックします。HPソフトウェア アップデートは、HP Web サイトに最新のプリンタ ソフトウェアがないかどうかを自動的に調べます。コンピュータに最新のプリンタ ソフトウェアがインストールされていなければ、ソフトウェア アップデートが「HP ソフトウェア アップデート」ウィンドウに表示されます。

   注記 コンピュータに最新のプリンタ ソフトウェアがインストールされていれば、「HP ソフトウェア アップデート」ウィンドウに「新しいアップデートは利用できません」というメッセージが表示されます。

3. 使用できるソフトウェア アップデートがある場合は、ソフトウェア アップデートの隣にあるチェック ボックスをクリックして選択します。
4. **次へ**をクリックします。
5. 画面の指示に従ってインストールを完了します。

ソフトウェアのダウンロード (Macintosh ユーザー)

注記　インターネットに接続していることを確認してから、HP Photosmart Updater を使用します。

1. Macintosh で、**[HP Image Zone]** を開きます。
2. **[設定]**ドロップダウン メニューから、**[HP Photosmart Updater]** を選択します。
3. 画面の指示に従ってインストールを完了します。
   ファイアウォールの内側にいる場合は、アップデータでプロキシ サーバ情報を入力する必要があります。

プリンタとインク カートリッジを保管して輸送する

プリンタやインク カートリッジを使用しないときは正しく保管することによって、プリンタとインク カートリッジを保護してください。

プリンタの保管と輸送

お使いのプリンタは、短期または長期間使用しなくても問題が生じないように設計されています。また、プリンタは高温、多湿を避け、直射日光が当たらない室内に保管してください。

注意　インクの漏れやこぼれを防ぐには:プリンタを横にして輸送したり保管せず、またプリンタを保管したり輸送している間、インク カートリッジは取り付けたままにしておいてください。

インク カートリッジの保管と輸送

プリンタを輸送または保管するとき、インクが乾燥して固まらないようにプリンタ内部のインク カートリッジを常に使える状態にしておいてください。

注意 1　インクの漏れやこぼれを防ぐには:プリンタの保管および輸送中はインク カートリッジを取り付けた状態にし、使用済みインク カートリッジを長期間プリンタから出したままにしないでください。

注意 2　プリンタの電源切断が完全に行われたことを確認してから、電源コードを取り外します。これにより、印字ヘッドを適切に保管することができます。

以下のヒントを、HP インク カートリッジのメンテナンスと安定した印刷品質の確保に役立ててください。

すべての未使用のインク カートリッジは次に使用するまで、元の密封パッケージ内に保管してください。インク カートリッジは室温 (15-35 °C) で保管してください。

フォト用紙の品質の維持

フォト用紙で最高の印刷品質を得るには、このセクションのガイドラインに従ってください。

フォト用紙の保管

- フォト用紙を元のパッケージまたは開閉できるビニール袋に入れて保存します。
- パッケージに入ったフォト用紙を、涼しく、乾燥した平らな場所に保管します。
- 使用しなかったフォト用紙はビニール袋に戻します。プリンタにセットしたままにしたり、外に出したままにしておくと、用紙が丸まってしまいます。

フォト用紙の扱い方

- 用紙に指紋が付かないように、必ずフォト用紙の端を持ってください。
- フォト用紙の端が丸まっている場合は、用紙をビニール袋に入れ、丸まった方向とは逆の方向に用紙をゆっくりと反らして、用紙を平らにします。

7 トラブルシューティング

HP Photosmart プリンタは、故障しにくく、しかも使いやすく設計されています。この章では、プリンタの使い方やコンピュータを使用しない印刷方法に関して、よく寄せられる質問について説明します。以下の項目について説明します。

- プリンタのハードウェア関連の問題
- 印刷関連の問題
- エラー メッセージ

その他のトラブルシューティング情報については、以下を参照してください。

- **ソフトウェア インストールに関するトラブルシューティング**: プリンタに付属する『クイック スタート』 ブックレット。
- **プリンタ ソフトウェアおよびコンピュータからの印刷のトラブルシューティング**: オンスクリーン HP Photosmart プリンタ ヘルプ。オンスクリーンの「 HP Photosmart プリンタ ヘルプ」を表示する方法については、オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」へのアクセスを参照してください。Macintosh ユーザーは、Dock の **[HP Photosmart メニュー]**のトラブルシューティングおよびリードミー オプションを確認する必要もあります。

プリンタのハードウェア関連の問題

HP カスタマ ケアにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されているトラブルへの対処方法をお読みください。または、オンライン サポート サービス www.hp.com/jp/hho-support をご覧ください。

注記　USB ケーブルでコンピュータに接続する場合、HP では 3 メートル以下の長さの 2.0 フルスピード準拠ケーブルを使用して、ケーブルの回りの領域に前から存在する高電磁場からの障害の可能性を最小限にすることをお勧めします。

印刷ランプが青色に点滅しているが、プリンタは印刷していない

解決方法　プリンタは情報を処理中です。処理が終わるまでお待ちください。

点検ランプがオンになっている

解決方法

- プリンタの画面の指示を確認します。デジタル カメラがプリンタに接続されている場合は、カメラの画面の指示を確認します。プリン

タがコンピュータに接続されている場合は、コンピュータのモニタの指示を確認します。
- プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。10 秒ほど待ってから、もう一度電源コードを差し込みます。プリンタの電源をオンにします。

上のソリューションを試みた後にも点検ランプがオンになっている場合、www.hp.com/support にアクセスするか、HP カスタマ ケアに相談してください。

メモリ カードに保存した写真をプリンタが認識しない

原因　メモリ カードの写真が、プリンタが直接読み込むことができないファイルの種類です。

解決方法

- 写真をコンピュータに保存して、コンピュータから印刷します。詳細については、オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」およびカメラに付属のマニュアルを参照してください。
- デジタル カメラで写真を撮影するときは、プリンタがメモリカードから直接読み込めるファイル形式で保存してください。サポートするファイル形式の一覧については、プリンタ仕様 を参照してください。デジタル カメラを特定のファイル形式で保存する手順については、カメラに付属のマニュアルを参照してください。

問題が解決しない場合は、メモリ カードを再フォーマットする必要がある場合があります。

プリンタの電源コードがコンセントに差し込まれているのに電源がオンにならない

解決方法

- プリンタの消費電力が大きすぎます。プリンタの電源コードを抜きます。10 秒ほどしたら、電源コードを元のように接続して、プリンタの電源を入れます。
- プリンタを差し込んでいる電源タップがオフになっています。電源タップをオンにして、プリンタの電源をオンにします。
- 電源コードが壊れています。電源コードの緑色のランプが点灯していることを確認します。

電源を入れたときや、しばらく使用しないでいると、プリンタがノイズを発生する

解決方法　久しぶりに (約 2 週間) 電源を入れたり、電源供給の中断から回復するときにプリンタはノイズを発生することがあります。これは通

常の動作です。プリンタでは、最適な品質の出力を行うために、自動メンテナンスが実行されています。

プリンタのすべてのランプが点滅している

解決方法　プリンタはハードウェア エラーに遭遇し、修理する必要があります。プリンタの電源コードを抜きます。10 秒ほど待ってから、もう一度電源コードを差し込みます。プリンタの電源をオンにします。それでもランプが点滅している場合、www.hp.com/support にアクセスするか、HP カスタマ ケアに相談してください。

印刷関連の問題

HP カスタマ ケアにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されているトラブルへの対処方法をお読みください。または、オンライン サポート サービス www.hp.com/jp/hho-support をご覧ください。

コントロール パネルを使って印刷するとき、フチ無し写真を印刷できない

解決方法　**レイアウト** を押して **フチ無しページあたり 1 枚の写真** オプションを選択します。メモリカードを差し込むとき、プリンタ画面下部中央の長方形はオレンジ色で塗りつぶされ、この選択を示します。

印刷が極端に遅い

解決方法　次の状況のどれかが考えられます。1) PDF または高解像度グラフィックスや写真を含むプロジェクトを印刷している、または 2) 印刷後の用紙に対してもっとも高い解像度を選択している。グラフィックスや写真を含む、サイズの大きな複雑なプロジェクトは、特に解像度が高い場合、テキスト文書よりも印刷に時間がかかります。

用紙がメイン トレイからプリンタに正しく給紙されない

解決方法

- 給紙トレイにセットされている用紙が多すぎます。用紙を数枚取り除き、印刷をやり直します。
- メイン トレイが、完全に押し込まれていません。メイン トレイを元に戻します。
- 用紙ガイドが正しく調整されていません。横方向および縦方向用紙ガイドを用紙の端にぴったり合わせて、用紙が曲がらないようにします。
- 数枚の用紙が互いにくっついています。メイン トレイから用紙を取り出し、扇型に広げるようにして互いにくっつかないようにしたら、用紙をセットし直して印刷をやり直します。

- 用紙にしわがある場合や、折れ曲がっている場合は、別の用紙を使用します。
- 用紙が厚すぎ (または薄すぎ) ます。最高の印刷結果を得るには、HP インクジェット専用紙を使用してください。詳細については、正しい用紙の選択を参照してください。

印刷した用紙が排紙トレイから落ちる

解決方法　印刷時には、必ず延長用排紙トレイを引き出してください。

印刷後の用紙が波打ったり、カールしている

解決方法　通常よりもインクを大量に使う印刷を行っています。コンピュータからプロジェクトを印刷し、プリンタ ソフトウェアを使用してインク濃度を低くします。詳細については、オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」を参照してください。

文書が斜めまたは左右にずれて印刷される

解決方法

- 用紙が正しくセットされていません。用紙をセットし直します。用紙をメイン トレイに正しい方向にセットし、横方向および縦方向用紙ガイドを用紙の端にぴったりと合わせます。用紙をセットする手順については、用紙のセットを参照してください。
- 両面印刷アクセサリを使用している場合、そのアクセサリを取り除き再び印刷を試みてください。
- プリンタを調整する必要があります。詳細については、プリンタの調整を参照してください。

きれいな色合いで印刷されない

解決方法

- カラー インク カートリッジの 1 つのインク量がきわめて少ないため、印刷中に他の色が代用されています。メモリ カードを取り外して推定インク残量を確認し、**写真の選択**▶を選択します。インク残量が少ない場合は、カートリッジを交換します。詳細については、インク カートリッジを差し込むを参照してください。
- プリンタを調整する必要があります。詳細については、プリンタの調整を参照してください。
- 印字ヘッドをクリーニングする必要があります。詳細については、印字ヘッドを自動的にクリーニングするを参照してください。

プリンタから用紙が排出されない、または印刷中に紙づまりが発生した

解決方法

- プリンタを点検する必要があります。プリンタの画面の指示をお読みください。
- 電源が入っていないか、電源コードのコネクタが緩んでいます。電源がオンであり、電源コードがしっかり接続されていることを確認します。
- メイン トレイまたはフォト トレイに用紙が入っていません。用紙が正しくセットされていることを確認します。用紙をセットする手順については、用紙のセットを参照してください。
- 印刷中に紙づまりが発生した場合は、以下を試みてください。
  – プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。プリンタの用紙の排出経路からすべての用紙を取り除きます。後部アクセス ドアを取り外します。詰まっている用紙をプリンタからゆっくりと取り除き、後部アクセス ドアを取り付けます。詰まっているすべての用紙をプリンタの背面から取り除けない場合、上部カバー内部にある紙詰まりドアを開いてプリンタ中央に詰まっている用紙を取り除いてください。紙詰まりを解消するための 2 の場所のイラストについては、用紙のエラー を参照してください。紙つまりの解消が終了したら、電源コードを差し、プリンタの電源を入れて、印刷を再び試みます。
  – ラベルを印刷していた場合は、プリンタの排出経路を通過したときに、ラベル シートからラベルがはがれていないことを確認します。

用紙が白紙のまま排出される

原因　印刷を開始してすぐにジョブをキャンセルしました。

解決方法　印刷前にジョブをキャンセルしても、プリンタにはすでに用紙がセットされ、印刷準備ができている場合があります。このようなときは、用紙は白紙のまま排出されてから、次の印刷が開始します。

原因　大きなデータ量の印刷ジョブがプリンタに送信されています。

解決方法　印刷を続行する前に、プリンタが印字ヘッドを補修するのをお待ちください。

プリンタが調整ページを印刷するように求める

原因　最適の印刷品質を保つために、プリンタは印字ヘッドの調整を定期的に行う必要があります。

解決方法　指示されたら、普通紙または A4 用紙をセットしてください。調整ページは、破棄またはリサイクルしてください。

写真がデフォルトの印刷設定で印刷されなかった

解決方法　選択した写真の印刷設定を変更しました。個別の写真に適用した印刷設定は、デフォルトの印刷設定よりも優先されます。写真の選択を解除して、個別の写真に適用したすべての印刷設定を破棄します。詳細については、印刷する写真の選択を参照してください。

プリンタが印刷準備の途中で、用紙を排出してしまう

解決方法　直射日光に当たると自動用紙認識センサが正常に動作しなくなることがあります。直射日光の当たらない場所にプリンタを移動します。

印刷品質がよくない

解決方法

- インク カートリッジの 1 つのインク量がきわめて少ないため、印刷中に他の色が代用されています。メモリ カードを取り外して推定インク残量を確認し、**写真の選択**▶を選択します。インク残量が少ない場合は、カートリッジを交換します。詳細については、インク カートリッジを差し込むを参照してください。
- プリンタ専用のフォト用紙を使用します。最高の印刷品質を得るには、正しい用紙の選択 で推奨された用紙を使用してください。
- 用紙の裏面に印刷しています。印刷面を下にして用紙をセットしていることを確認します。
- デジタル カメラで低解像度の設定を選択しています。画像のサイズを軽くして、印刷を再試行します。印刷品質を上げるために、今後はデジタル カメラの解像度を高く設定してください。
- インク カートリッジまたは印字ヘッドに問題があります。以下を試みてください。
  – インク カートリッジを 1 度に 1 つずつ取り外してから再び差し込み、すべてが適切にセットされていることを確認します。
  – 自動印字ヘッド クリーニング手順を実行します。詳細については、印字ヘッドを自動的にクリーニングするを参照してください。
  – プリンタを調整します。詳細については、プリンタの調整を参照してください。
  – 上のソリューションをすべて試しても印刷品質問題が発生する場合、HP カスタマ ケアにお問い合わせください。

写真が正しく印刷されない

解決方法

- フォト用紙が正しくセットされていません。印刷面を下にしてフォト用紙をセットします。
- フォト用紙がプリンタに正しく給紙されていません。以下を試みてください。
  - 紙詰まりが発生していないか調べます。詳細については、用紙のエラーを参照してください。
  - フォト用紙をフォト トレイいっぱいに差し込みます。
  - フォト用紙を一度に 1 枚ずつセットします。

デジタル カメラで印刷指定しておいた写真が印刷されない

解決方法　デジタルカメラによっては、カメラの内蔵メモリとメモリ カードの両方で、印刷用の写真を指定しなければならないものがあります。内蔵メモリで写真を指定してから、カメラの内蔵メモリからメモリ カードに写真を転送した場合、指定情報までは保持されません。デジタル カメラの内蔵メモリからメモリ カードに写真を転送したあとで、もう一度印刷用写真を指定してください。

エラー メッセージ

HP カスタマ ケアにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されているトラブルへの対処方法をお読みください。または、オンライン サポート サービス www.hp.com/jp/hho-support をご覧ください。

プリンタ画面に表示されるエラー メッセージは、以下の種類に分けることができます。

- 用紙のエラー
- インク カートリッジのエラー
- メモリ カードのエラー
- コンピュータの印刷エラー


用紙のエラー

HP カスタマ ケアにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されているトラブルへの対処方法をお読みください。または、オンライン サポート サービス www.hp.com/jp/hho-support をご覧ください。

プリンタエラー: 紙詰まり紙詰まりを解消して OK を押してください。


解決方法　プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。プリンタの用紙の排出経路からすべての用紙を取り除きます。後部アクセス ドアを

取り外します。詰まっている用紙をプリンタからゆっくりと取り除き、後部アクセス ドアを取り付けます。

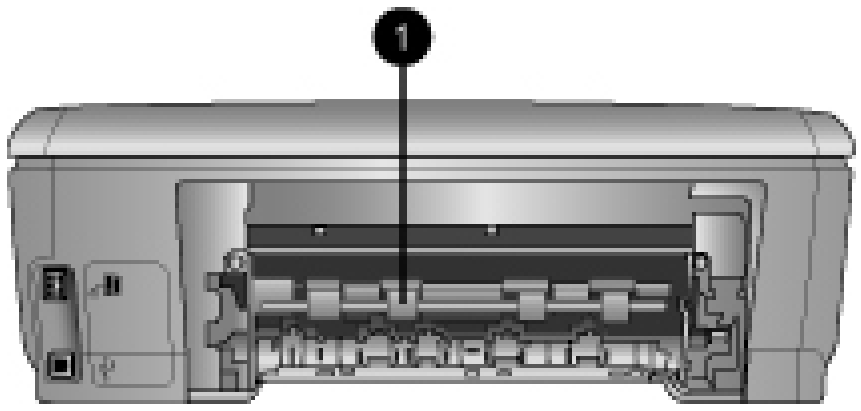

1	後部アクセス ドアをはずして紙詰まりを解消します。

プリンタの背面から詰まっているすべての用紙を取り除けない場合、上部カバー内部にある紙詰まりドアを開いてプリンタ中央に詰まっている用紙を取り除いてください。

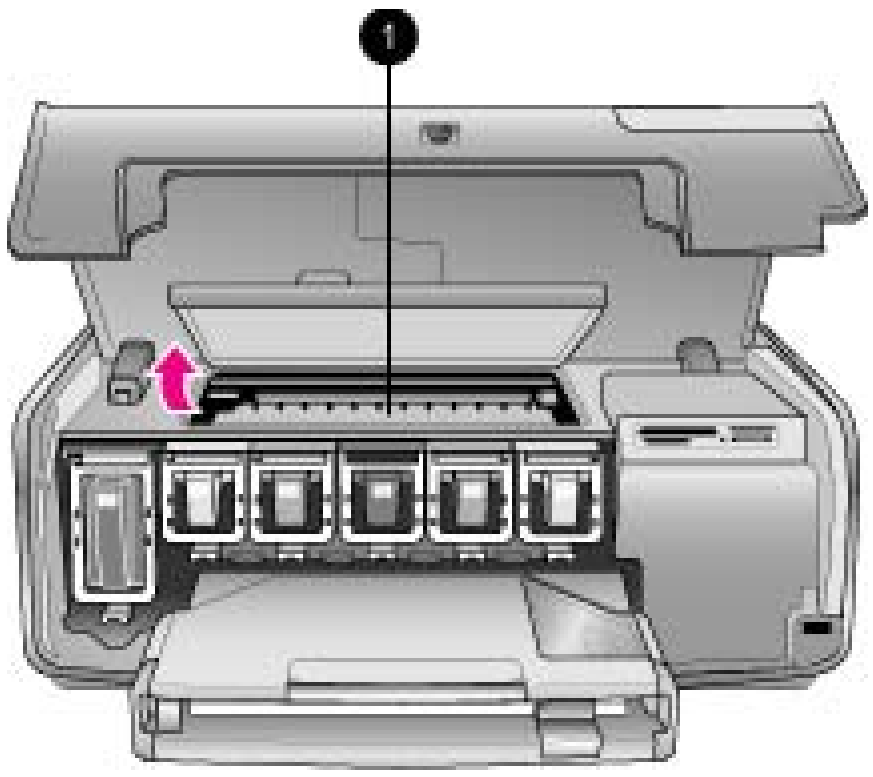

1	紙詰まりドアを開いてプリンタ中央の紙詰まりを解消します。

電源コードを差し、プリンタの電源を入れます。

プリンタエラー: 用紙切れ給紙してOKを押してください。

解決方法　用紙をセットし、**OK** を押して印刷をやり直します。用紙をセットする手順については、用紙のセットを参照してください。

プリンタエラー: この用紙サイズはサポートされていません。

解決方法　プリンタで使用できないサイズの用紙を用紙トレイにセットしました。**OK** を押して、サポートされているサイズの用紙を代わりにセットします。サポートされている用紙サイズの一覧については、プリンタ仕様を参照してください。

プリンタエラー: 用紙を認識できません。

解決方法　自動用紙認識センサーが遮断されているか、損傷しています。直射日光の当たらない場所にプリンタを移動し、**OK** を押して印刷をやり直してください。以上の手順で問題が解決しない場合は、www.hp.com/jp/hho-support にアクセスするか、HP カスタマ ケアにお問い合わせください。

インク カートリッジのエラー

HP カスタマ ケアにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されているトラブルへの対処方法をお読みください。または、オンライン サポート サービス www.hp.com/jp/hho-support をご覧ください。

プリンタエラー: 正しくないインク カートリッジが取り付けられています

解決方法　初めて HP Photosmart プリンタをセットアップして使用するとき、プリンタに付属のインク カートリッジを取り付けていることを確認してください。付属するインク カートリッジのインクは、印字ヘッド アセンブリのインクと混ぜ合わせるように特別に考案されています。

このエラーを解決するには、影響を受けたインク カートリッジを当社の HP Photosmart プリンタに付属するインク カートリッジに交換します。

インク カートリッジの交換に関する詳細については、インク カートリッジを差し込むを参照してください。

プリンタエラー: 正しくないインク カートリッジ

原因　正しくないインク カートリッジが取り付けられています。

解決方法　デバイスを初期化した後、指示されたインク カートリッジを使用することができません。インク カートリッジをお使いの HP Photosmart プリンタ用に合うインク カートリッジと交換します。このプリンタで使用できるカートリッジの番号は、この印刷されたガイドの裏表紙に記載されています。

インク カートリッジの交換に関する詳細については、インク カートリッジを差し込むを参照してください。

プリンタエラー: カートリッジをただちに交換してください

原因　指定されたインク カートリッジのインク残量が少なくなっています。

解決方法　印字ヘッド アセンブリに残っているインクで、短い時間なら印刷を続行することができます。指定されたインク カートリッジを交換するか、**OK** を押して続行します。

インク カートリッジの交換に関する詳細については、インク カートリッジを差し込むを参照してください。

プリンタエラー: インク カートリッジが空です

原因　指定されたインク カートリッジのインク残量がありません。

解決方法　指定されたインク カートリッジを新しいインク カートリッジと交換してください。

- 黒いインク カートリッジが空の場合、表示されたプリンタ画面の指示で、そのオプションを選択することで、他の色のインク カートリッジで印刷を続けることができます。
- カラーのインク カートリッジが空の場合、表示されたプリンタ画面の指示で、そのオプションを選択することで、黒いインク カートリッジで印刷を続けることができます。

印刷ジョブのステータスにもよりますが、**OK** を押して続行することができます。HP Photosmart プリンタが印刷ジョブの中央にある場合、[**キャンセル**]を押して印刷ジョブを再開してください。

注記　テキストと写真品質は、すべてのインク カートリッジを使用しているときに印刷された品質とは異なります。空のインク カートリッジを直ちに交換しないと、すべての印刷が停止します。

インク カートリッジの交換に関する詳細については、インク カートリッジを差し込むを参照してください。

プリンタエラー: 印刷できません

原因　指定されたインク カートリッジのインク残量がありません。

解決方法　指定されたインク カートリッジを直ちに交換して、印刷を再開してください。

指定されたインク カートリッジを交換するまで、HP Photosmart プリンタは印刷を続行できません。印刷は、すべて停止します。

インク カートリッジの交換に関する詳細については、インク カートリッジを差し込むを参照してください。

プリンタエラー: インク カートリッジに関する問題

原因　指定されたインク カートリッジがないか損傷しています。

解決方法　指定されたインク カートリッジを直ちに交換して、印刷を再開してください。HP Photosmart プリンタにインク カートリッジがすべてある場合、インク カートリッジ接点をクリーニングする必要があります。

インク カートリッジの交換に関する詳細については、インク カートリッジを差し込むを参照してください。インク カートリッジ端子のクリーニングに関する詳細については、インク カートリッジの端子の手動クリーニングを参照してください。

HP Photosmart プリンタにインク カートリッジがすべてあり、インク カートリッジ端子をクリーニングした後もこのメッセージが表示される場合、インク カートリッジを交換する必要があります。影響を受けたインク カートリッジを取り外し、下部にある YYYY/MMM/DD 形式の保証期限の終わりを調べます。保証期限の終わり前なら、HP カスタマ ケアに連絡して交換用インク カートリッジを要求してください。

プリンタエラー: インクカートリッジの期限がもうすぐ切れます

原因 指定されたインク カートリッジのインクの使用期限切れが近づいています。

解決方法 現在の日付が使用期限に近づいたら、最高の印刷品質を得るために、インク カートリッジの交換を考慮してください。**OK** を押して、印刷を続行できます。HP では、使用期限の切れたインクの品質または信頼性を保証することはできません。

インク カートリッジの交換に関する詳細については、インク カートリッジを差し込むを参照してください。

プリンタエラー: インク カートリッジの期限が切れました

原因 指定されたインク カートリッジのインクの使用期限が切れました。

解決方法 インク カートリッジの使用期限が切れたら、最高の印刷品質を得るために、インク カートリッジを交換してください。**OK** を押して、印刷を続行できます。HP では、使用期限の切れたインクの品質または信頼性を保証することはできません。

インク カートリッジの交換に関する詳細については、インク カートリッジを差し込むを参照してください。

プリンタエラー: 他社製インク

原因 お使いの HP Photosmart プリンタは、他社製インクを検出しました。

解決方法 指定されたインク カートリッジを交換するか、**OK** を押して続行します。

HP では、HP 純正のインク カートリッジを使用するように推奨します。HP 純正インク カートリッジは、何度使っても最高の結果が得られるように HP プリンタを用いて設計されテストされています。

注記 HP では、他社製インクの品質または信頼性を保証することはできません。他社製インクの使用に起因するプリンタ障害や損傷の結果として必要となるプリンタの修理は、保証の対象外となります。

HP 純正のインク カートリッジを購入している場合、

www.hp.com/go/scrapbooking にアクセスしてください。

プリンタエラー: HP 製インクが消耗しています

原因 指定されたインク カートリッジの HP 製インクが消耗しています。

解決方法 指定されたインク カートリッジを交換するか、**OK** を押して続行します。

HP では、HP 純正のインク カートリッジを使用するように推奨します。HP 純正インク カートリッジは、何度使っても最高の結果が得られるように HP プリンタを用いて設計されテストされています。

注記 HP では、他社製インクの品質または信頼性を保証することはできません。他社製インクの使用に起因するプリンタ障害や損傷の結果として必要となるプリンタの修理は、保証の対象外となります。

HP 純正のインク カートリッジを購入している場合、

www.hp.com/go/scrapbooking にアクセスしてください。

プリンタエラー: 定期的なメンテナンス

原因 プリンタのメンテナンスは、印字ヘッドの位置調整と調整に必要です。

解決方法 優れた印刷品質を確実に得るには、プリンタの位置を調整しなければなりません。レターまたは A4 の白い未使用普通紙をメイン トレイにセットし、**OK** を押します。HP Photosmart プリンタは印字ヘッドの位置を調整し、プリンタを調整し、テスト ページを印刷します。テスト ページは、リサイクルまたは破棄してください。

プリンタエラー: 調整エラー

原因 プリンタ調整中、メイン トレイにセットされた用紙の種類は使用できません。

解決方法　プリンタを調整しているとき、メイン トレイにカラー用紙またはフォト用紙をセットしている場合、調整に失敗することがあります。メイン トレイに未使用の白い普通紙の手紙または A4 用紙をセットし、再び調整を試みてください。調整に再び失敗した場合、センサーまたはインク カートリッジが壊れていることが考えられます。HP カスタマ ケアにお問い合わせください。

原因　インク カートリッジまたはセンサーが壊れています。

解決方法　HP カスタマ ケアにお問い合わせください。


プリンタエラー: プリント カートリッジ ホルダが動きません

原因　印字ヘッド アセンブリが詰まっています。

解決方法　印字ヘッド アセンブリを塞いでいる異物を取り除いてください。

印字ヘッド アセンブリをクリーニングするには

1. 上部カバーを開き、紙詰まりドアを開けます。

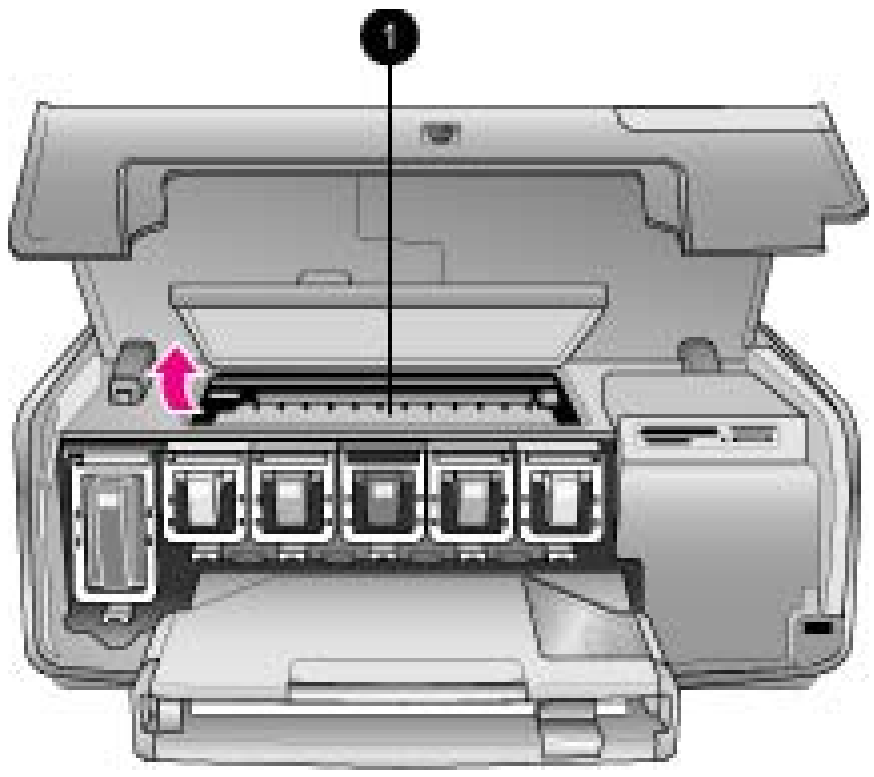

1	紙詰まりドアを開けて印字ヘッド アセンブリを解消します。

2. 用紙およびパッキング材料を含め、印字ヘッド アセンブリを塞いでいる異物を取り除きます。
3. プリンタの電源をオフにし、再びオンにします。
4. 紙詰まりドアと上部カバーを閉じます。

プリンタエラー: インク システム障害です

原因　印字ヘッド アセンブリまたはインク デリバリ システムが停止し、HP Photosmart プリンタで印刷を行うことができません。

解決方法　プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。10 秒ほど待ってから、もう一度電源コードを差し込みます。これでもエラー メッセージが消えない場合、HP カスタマ ケアにお問い合わせください。

メモリ カードのエラー

HP カスタマ ケアにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されているトラブルへの対処方法をお読みください。または、オンライン サポート サービス www.hp.com/jp/hho-support をご覧ください。

プリンタエラー: 写真がありません。—または— 写真がありません。

解決方法　プリンタがメモリ カードのファイルを読み込めないか、またはジョブに対して指定された 1 つまたは複数のファイルがメモリ カードにありません。メモリ カードではなくデジタル カメラを使用してコンピュータに写真の保存を試みてください。写真がない場合、カードからうっかり写真を削除している可能性があります。

プリンタエラー: カード アクセス エラージョブは取り消されました。OK を押します。—または—ファイルのディレクトリ構造が壊れています。—または— カードが損傷している可能性があります。ジョブは取り消されました。OK を押します。

原因　プリンタはメモリ カード内のデータを読み込むことができず、現在の印刷ジョブを完了できません。データが破損しているか、メモリ カードに物理的問題があります。

解決方法

- ファイルをコンピュータに保存して、そこからファイルにアクセスし
  ます。
- それでも問題が解決されない場合は、新しいメモリ カードを使用するか、デジタル カメラを使用してメモリ カードを再フォーマットします。メモリ カード内の写真は失われます。
- それでも問題が解決されない場合は、写真ファイルが破損しているか、読み込めない形式です。HP カスタマ ケアに問い合わせる前に、別のメモリ カードを試して、プリンタとメモリ カードのどちらに問題があるのかを判断してください。

プリンタエラー: 写真を印刷できません。

原因　印刷ジョブ用に指定された 10 個以上の写真が破損しているか、存在しないか、サポートされていないファイルの種類です。サポートされているファイルの種類については、プリンタ仕様を参照してください。

解決方法

- デジタル カメラを使用して、メモリ カードではなくコンピュータに写真を保存します。
- ファイルをコンピュータに保存して、コンピュータから印刷します。
- 写真のインデックスを印刷して、写真を選択し直します。詳細については、印刷する写真の決定を参照してください。

プリンタエラー: カードはパスワードで保護されています。カードにアクセスできません。

解決方法　メモリ カードがパスワードで保護されているため、プリンタにカードを読み込めません。以下の手順に従います。

1. メモリ カードをプリンタから取り出します。
2. メモリ カードにパスワードを保存するのに最初に使用したデバイスに、メモリ カードを挿入します。
3. メモリ カードからパスワードを削除してください。
4. メモリ カードを取り出し、もう一度プリンタのメモリ カード スロットに挿入します。
5. 印刷をやり直します。

プリンタエラー: カードはロックされています。カードにアクセスできません。

解決方法　カードのロック スイッチが、ロック解除の位置にあることを確認します。

プリンタエラー: カードがしっかり差し込まれていません。しっかりと差し込んでください。

解決方法　メモリ カードがプリンタによって検出されますが、読み込まれません。スロットの奥まで、メモリ カードをゆっくりと押し込みます。詳細については、メモリ カードの挿入を参照してください。

プリンタエラー: 1 枚のカードは同時に使えません。メモリカードを取り外してください。—または— 一度に 1 つのデバイスのみ使用してください。デバイスを取り外してください。

解決方法　プリンタに複数の異なる種類のメモリ カードが同時に挿入されています。または、メモリ カードが挿入され、それと同時にデジタル カメラがカメラ ポートに接続されています。メモリ カードを取り出すか、カメラの接続を切断して、プリンタにカードが 1 つだけ挿入されている状態、またはカメラが 1 台だけ接続している状態にします。

プリンタエラー: カードが取り外されました。ジョブは取り消されました。OK を押します。

解決方法　カードからファイルを印刷している間にプリンタからメモリ カードを取り外しました。以下の手順に従ってください。

1. **OK** を押します。
2. メモリ カードを再び差し込み、選択した写真をもう一度印刷してください。印刷ジョブが完了するまで、メモリ カードは挿入したままにします。

今後はメモリ カードの破損を防ぐために、メモリ カードへのアクセス中には、メモリ カード スロットからカードを取り出さないでください。詳細については、メモリ カードの取り外しを参照してください。

プリンタエラー: DPOF ファイルノ エラーデス

解決方法　データが破損しているか、メモリ カードのエラーにより、プリンタは DPOF ファイルを読み込むことができません。詳細については、メモリ カードからの印刷を参照してください。

プリンタエラー: カメラで指定した写真の何枚かがカードにありません。

解決方法　カメラで選択された写真がないか、削除されました。以下を試みてください。

- メモリ カードから誤って写真を削除していないことを確認します。
- デジタル カメラを使用して写真を選択し直します。
- 新しい写真のインデックスを印刷して、各写真に関連付けられているインデックス番号を確認します。詳細については、印刷する写真の決定を参照してください。

プリンタエラー: この写真を表示できません。—または—すべての写真を表示できません。—または—写真が破損しています。

解決方法　メモリ カードにプリンタでサポートされていない形式の画像が含まれているか、ファイルが破損しています。サポートされている画像形式の一覧については、プリンタ仕様を参照してください。コンピュータを使用して写真にアクセスします。コンピュータから写真にアクセスする方法については、コンピュータから印刷を参照してください。

プリンタエラー: サポートされていないカードタイプです。

解決方法　カメラを使用してコンピュータに写真を転送し、コンピュータから印刷します。

プリンタエラー: 写真の何枚かがカードにありません。

解決方法　カメラを使用してコンピュータに写真を転送し、コンピュータから印刷します。写真の何枚かがない場合、メモリ カードから削除されている可能性があります。

コンピュータと接続方式の印刷エラー

HP カスタマ ケアにお問い合わせいただく前に、このセクションに記載されているトラブルへの対処方法をお読みください。または、オンライン サポート サービス www.hp.com/jp/hho-support をご覧ください。

プリンタエラー: プリンタのメモリオーバージョブは取り消されました。OK を押します。

解決方法　写真を印刷しているとき、プリンタに問題が発生しました。以下を試みてください。

- プリンタのメモリを空にするには、プリンタの電源を切り、もう一度電源を入れます。
- 一度に印刷する写真の数を減らします。
- ファイルをコンピュータに保存して、コンピュータから印刷します。
- メモリ カード リーダーを使用してファイルをコンピュータに保存し、コンピュータから印刷します。

プリンタエラー: 通信エラーコンピュータの接続をチェックしてください。OK を押します。—または—データが受け取れませんでした。コンピュータの接続をチェックしてください。OK を押すと続行します。—または—コンピュータからの応答がありません。

解決方法　プリンタがコンピュータと正しく通信できません。プリンタ ソフトウェアが動作していないか、ケーブルが緩んでいます。USB ケーブルがコンピュータとプリンタ背面の USB ポートの両方にしっかりと接続されていることを確認します。ケーブルに問題がない場合は、プリンタ ソフトウェアがインストールされていることを確認します。

プリンタエラー: 印刷ジョブの間にカメラが取り外されました。

解決方法　印刷ジョブはキャンセルされます。USB ケーブルをカメラとプリンタに接続し直し、印刷ジョブを再送信してください。

---

8 HP カスタマ ケア

注記 HP のサポート サービスの名前は、お住まいの国や地域によって異なります。

困ったときは、以下の手順に従ってください。

1. 本プリンタ付属のマニュアルを確認してください。
   – **クイック スタート ブックレット**: 『HP Photosmart 8200 series Quick Start』 ブックレットは、プリンタのセットアップ方法と初めて写真を印刷する方法を説明します。
   – **ユーザーズ ガイド**: 『ユーザーズ ガイド』は、今お読みになっているマニュアルです。プリンタの基本的機能、プリンタをコンピュータに接続しないで使用する方法、ハードウェアのトラブルの対処方法などについて説明しています。
   – **オンスクリーン HP Photosmartプリンタ ヘルプ**: オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」は、プリンタをコンピュータに接続して使用する方法、ソフトウェア関連のトラブルの対処方法などについて説明しています。オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」へのアクセスを参照してください。
2. マニュアルの説明どおりに対処しても問題を解決できない場合は、www.hp.com/jp/hho-support にアクセスして以下の手順を実行してください。
   – オンライン サポート ページを確認する
   – 電子メールでサポートに質問する
   – オンライン チャットを使用して HP の技術者に接続する
   – 最新のソフトウェア アップデートがないか確認する

   サポートのオプションとご利用いただけるものは、製品、国/地域、および言語によって異なります。
3. **ヨーロッパのみ**: 購入店に問い合わせてください。プリンタにハードウェア上の障害がある場合、プリンタをお買い求めになったお店までプリンタをお持ち込みください。修理はプリンタの保証期間内に限り、無償で承ります。保証期間が過ぎた場合、所定の修理料金を申し受けます。
4. オンスクリーンの「ヘルプ」や HP Web サイトを使用しても問題を解決できない場合は、お住まいの国または地域専用の電話番号を使用して HP カスタマ ケアにお問い合わせください。各国または地域の電話番号の一覧については、お電話でのお問い合わせを参照してください。

お電話でのお問い合わせ

保証期間中は、無料電話サポートをご利用いただけます。詳細については、プリンタの箱に同梱の保証情報を参照するか、www.hp.com/jp/hho-support にアクセスして、無償サポートの期間を確認してください。

無償電話サポート期間終了後は、追加料金にてサポートをご提供いたします。サポート オプションについては、HP 製品取扱店またはお住まいの国または地域専用の電話番号までご連絡ください。

電話で HP のサポートを受けるには、該当する地域のサポートの電話番号までご連絡ください。通常の通話料金がかかりますのでご了承ください。

北米: 1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT) までご連絡ください。米国の電話サポートは、英語とスペイン語の両方で、年中無休、1 日 24 時間ご利用いただけます (サポートの営業日および営業時間は予告なしに変更されることがあります)。このサービスは保証期間内に限り、無償で承ります。保証期間外は有償となります。

西ヨーロッパ: オーストリア、ベルギー、デンマーク、スペイン、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェイ、ポルトガル、フィンランド、スウェーデン、スイス、および英国のお客様は、www.hp.com/jp/hho-support にアクセスして、各国または地域のサポートの電話番号を確認してください。

その他の国/地域: 本書の前表紙のサポート電話番号の一覧を参照してください。

電話をおかけになる前に

HP カスタマ ケアにお電話いただくときは、コンピュータとプリンタに手が届く場所からおかけください。また、以下の情報をご用意ください。

- プリンタのモデル番号 (プリンタ前面に記載)
- プリンタのシリアル番号 (プリンタ底面に記載)
- コンピュータのオペレーティング システム
- プリンタ ソフトウェアのバージョン
  - **Windows PC :** プリンタ ソフトウェアのバージョンを調べるには、Windows タスクバーの HP デジタル画像モニタ アイコンを右クリックして、**[バージョン情報]**を選択します。
  - **Macintosh :** プリンタ ソフトウェアのバージョンを調べるには、**[印刷]**ダイアログ ボックスを使用します。
- プリンタの画面またはコンピュータのモニタに表示されたメッセージ
- 以下の質問にお答えください。
  - 今回お問い合わせの状況はこれまでも発生しましたか?この状況を再現することはできますか?
  - 今回の状況が発生した時期の前後に、コンピュータにハードウェアかソフトウェアを新しくインストールしませんでしたか?

HP 修理窓口への返送について (北米のみ)

HP では修理品を引き取り、HP リペアセンターまで搬送するピックアップ&デリバリサービスを実施しております。往復の搬送および取り扱い料金はともに HP 負担となります。本サービスはハードウェア保証期間中は無償で承ります。

HP クイック交換サービス (日本のみ)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511 （自動応答）
:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）
サポート時間：平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。
祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。
  ご注意：ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
  ご注意： デバイスはインクカートリッジを取り外さないで返還してください。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

追加の保証オプション

追加料金でプリンタのサービス プランを拡張できます。www.hp.com/jp/hho-support にアクセスし、国/地域および言語を選択し、サービスおよび保証の領域でサービス プラン拡張に関する情報を参照してください。

A 仕様

ここでは、HP Photosmart プリンタ ソフトウェアのインストールに最小限必要なシステム環境の一覧とプリンタの仕様について説明します。

プリンタ仕様とシステム要件の完全なリストについては、オンスクリーン HP Photosmart プリンタ ヘルプを参照してください。オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」を表示する方法については、オンスクリーンの「HP Photosmart プリンタ ヘルプ」へのアクセスを参照してください。

システム要件

コンポーネント	Windows PC 最小要件	Macintosh 最小要件
オペレーティング システム	Microsoft® Windows 98、2000 Professional、Me、XP Home、および XP Professional	Mac® OS X 10.2.x、10.3.x 以降
プロセッサ	Intel® Pentium® II (または同等) 以上	G3 またはそれ以上
RAM	64 MB (128 MB 推奨)	Mac OS X 10.2.x、10.3.x 以降:128 MB
空きディスク容量	500 MB	150 MB
ビデオ ディスプレイ	800x600、16 ビット以上	800x600、16 ビット以上
CD-ROM ドライブ	4 倍速	4 倍速
接続方式	**USB**：Microsoft R Windows 98、2000 Professional、Me、XP Home、および XP Professional **PictBridge**：前面のカメラ ポートを使用 **Bluetooth**：オプションの HP Bluetooth ワイヤレス アダプタを使用	**USB**：前面および背面ポート (Mac OS X 10.2.x、10.3.x 以降) **PictBridge**：前面のカメラ ポートを使用 **Bluetooth**：オプションの HP Bluetooth ワイヤレス アダプタを使用
ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 5.5 以上	—

プリンタ仕様

カテゴリ	仕様
接続方式	**USB**：Microsoft Windows 98、2000 Professional、Me、XP Home、および XP Professional; Mac OS X 10.2.x、10.3.x 以降
画像ファイル形式	JPEG ベースライン TIFF 24 ビット RGB 非圧縮インターリーブ TIFF 24 ビット YCbCr 非圧縮インターリーブ TIFF 24 ビット RGB パックビット インターリーブ TIFF 8 ビット グレー 非圧縮/パックビット TIFF 8 ビット パレット カラー非圧縮/パックビット TIFF 1 ビット非圧縮/パックビット/1D Huffman
ビデオ ファイル形式	モーション-JPEG AVI モーション-JPEG QuickTime MPEG-1
用紙の仕様	推奨する最大の長さ：61 cm 推奨する最大の用紙厚さ：約 0.3 mm 推奨する最大の封筒厚さ：約 0.69 mm
サポートされるメディア サイズ	**コンピュータから印刷する場合のサポートするサイズ** 7.6 x 12.7 cm 〜 22 x 61 cm **コントロール パネルから印刷する場合のサポートするサイズ** メートル法:A6、A4、10 x 15 cm (ラベル付きとラベル無し); Imperial:3.5 x 5 inch、4 x 6 インチ (ラベル付きとラベル無し)、4 x 12 インチ、5 x 7 インチ、8 x 10 インチ、8.5 x 11 インチ、その他:はがきおよび L サイズ
サポートされるメディア タイプ	用紙 (普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、パノラマ写真用紙) 封筒 OHP フィルム ラベル カード:インデックス、グリーティング、ハガキ、A6、L サイズ アイロンプリント紙

(続き)

カテゴリ	仕様
	Avery C6611 および C6612 写真スティッカ:10 x 15 cm 、ページあたり 16 の長方形または楕円のスティッカ
メモリ カード	CompactFlash Type I および II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital Memory Sticks xD-Picture カード
メモリ カード対応ファイル形式	印刷：この表の前のほうに記載されている画像ファイル形式を参照 保存:すべてのファイル形式
用紙トレイ - サポートされるメディア サイズ	**メイン トレイ** 8 x 13 cm ～ 22 x 61 cm **フォト トレイ** 最大 10 x 15 cm、ラベル付きまたはラベル無し **排紙トレイ** サポートされるすべてのメイン トレイとフォト トレイのサイズ
用紙トレイの容量	**メイン トレイ** 普通紙 100 枚 封筒 14 枚 カード 20 ～ 40 枚 (厚さにより異なる) ラベル 30 枚 OHP フィルム、アイロンプリント紙、またはフォト用紙 25 枚 フォト用紙 10 枚 **フォト トレイ** **排紙トレイ** フォト用紙 20 枚 普通紙 50 枚 カードまたは封筒 10 枚 ラベルまたはアイロンプリント紙 25 枚
動作環境	**推奨する保管温度の範囲**：15-30 °C **最大保管温度の範囲**：5-40 °C **保管温度の範囲**：-40-60 °C

(続き)

カテゴリ	仕様
	推奨する保管湿度の範囲：20-80% RH **最大保管湿度の範囲**：10-80% RH
物理特性	**高さ**：16.0 cm **幅**：44.7 cm **奥行き**：38.5 cm **重量**：8.5 kg
電力消費	**印刷時、平均**：75 W **印刷時、最大**：94 W **待機時**:13.3-16.6 W
電源装置のモデル番号	HP 部品番号 0957-2093
所要電力	100-240 VAC (± 10%)、50-60 Hz (± 3 Hz)
インク カートリッジ	HP 黄色インク カートリッジ HP シアン インク カートリッジ HP ライトシアン インク カートリッジ HP マゼンタ インク カートリッジ HP ライトマゼンタ インク カートリッジ HP 黒インク カートリッジ 注記　このプリンタで使用できるカートリッジの番号は、この印刷されたガイドの裏表紙に記載されています。既に何度もプリンタを使用したことがある場合は、プリンタ ソフトウェアにカートリッジの番号が表示されています。詳細については、インク カートリッジを差し込むを参照してください。
印刷速度 (最大)	**黒の印刷後の用紙**:32 ページ/分 **カラーの印刷後の用紙**:31 ページ/分 **写真**：10 x 15 cm の各写真につき 14 秒
USB サポート	Microsoft R Windows 98、2000 Professional、Me、XP Home、および XP Professional Mac OS X 10.2.x、10.3.x 以降 HP では、3 メートル以下の長さの USB 2.0 フルスピード準拠ケーブルの使用を推奨します。

HP プリンタの限定保証規定 – 日本語

HP 製品	限定保証期間
ソフトウェア	90 日
プリント カートリッジ	HP インクが空になった時点か、カートリッジに記載されている「保証期限」のいずれか早い時点まで。本保証は、インクの詰め替え、改造、誤使用、または不正な改修が行われた HP インク製品には適用されません。
アクセサリ	90 日
プリンタ周辺ハードウェア (詳細については下記を参照)	1 年

A. 限定保証の有効範囲
1. Hewlett-Packard (以下 HP) は、ご購入日から上記の指定期間中、設計上および製造上の不具合のないことを保証いたします。
2. HP のソフトウェア製品に関する保証は、プログラムの実行エラーのみに限定されています。HP は、製品操作によって電磁波障害が引き起こされた場合は保証しません。
3. HP の限定保証は、製品の通常使用により発生した欠陥のみを対象とします。下記に起因する不具合を含むその他の不具合には適用されません。
   a. 不適切なメンテナンスや改修
   b. 他社により提供またはサポートされているソフトウェア、部品、またはサプライ品の使用
   c. 製品使用外の操作
   d. 不正な改修や、誤使用
4. HP プリンタ製品に HP 製品以外のインク カートリッジやインクを詰め替えたカートリッジを使用した場合は、保証の対象、または HP サポートの対象から外れます。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 製以外の詰め替え用インクカートリッジの使用によって発生した場合は HP は標準時間と実費にて特定の故障または損傷を修理いたします。
5. HP は、保証期間中に HP の保証対象となる製品の不良通知を受け取った場合、HP の判断に従って製品を修理または交換するものとします。
6. HP の保証対象となる欠陥製品の修理や交換が適用範囲で行えない場合、HP は、欠陥通知を受け取ってからしかるべき期間内に購入代金返還を行います。
7. HP は、お客様が欠陥製品を HP へ返却するまでは、修理、交換、返金を行う義務はないものとします。
8. 交換製品は、新品、またはそれに類する製品で、機能的には少なくとも交換に出された製品と同等のものとします。
9. HP 製品は、パーツ、コンポーネントや素材を再利用して製造する場合がありますが、これらの性能は新しいものと同等です。
10. HP の限定保証は、HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加保証サービス契約については、HP 製品販売国/地域における正規の HP サービス センタ、または正規輸入代理店までご相談ください。.

B. 保証の限定

国/地域の法律によって認められる範囲内で、当社および第三者の納入業者のいずれも、保証条件、製品品質、および特定の目的に関して本保証以外に明示的または黙示的に保証をすることはありません。

C. 限定責任
1. 国/地域の法律によって認められる範囲内で、本保証に規定された救済が、お客様のみに限定された唯一の救済になります。
2. 本保証に規定された義務を除いて、HP または第三者は、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的であるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論に基づくかどうかに関わらず、またそのような損傷の可能性を説明しているかどうかに関わらず、責任は負わないものとします。.

D. 国/地域ごとの法律
1. 本保証によって、お客様に特定の法的権利が付与されます。この権利は、米国およびカナダについては州ごとに、その他の国については国ごとに付与されることがあります。
2. この保証書の内容と国/地域の法律が整合しない場合、本保証書は地域の法律に合致するように修正されるものとします。このような国/地域の法律の下で、一部の警告文と限定保証はお客様に適用されない場合があります。たとえば、米国の複数の州、また米国以外の政府 (カナダの州を含む) などでは、以下のとおりとなります。
   a. 本保証書の警告文と限定保証を、お客様の法廷権利の制限からあらかじめ除外する場合があります (例：イギリス)。
   b. その他に製造元が保証を認めないことや限定を設けることとについて規制すること。
   c. お客様に追加の保証権利を提供すること、製造業者が責任を逃れられない暗黙の保証期間を規定すること、および暗黙の保証期間に対する限定を認めないこと。
3. 本保証の条項は法律の及ぶ範囲内までとし、除外、制限、または修正などはしないものとします。また、義務づけられた法的権利は、お客様への HP 製品の販売に適用されます。

索引

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。